




FORREST BED 90x200
FOBE9012
FOBE9014

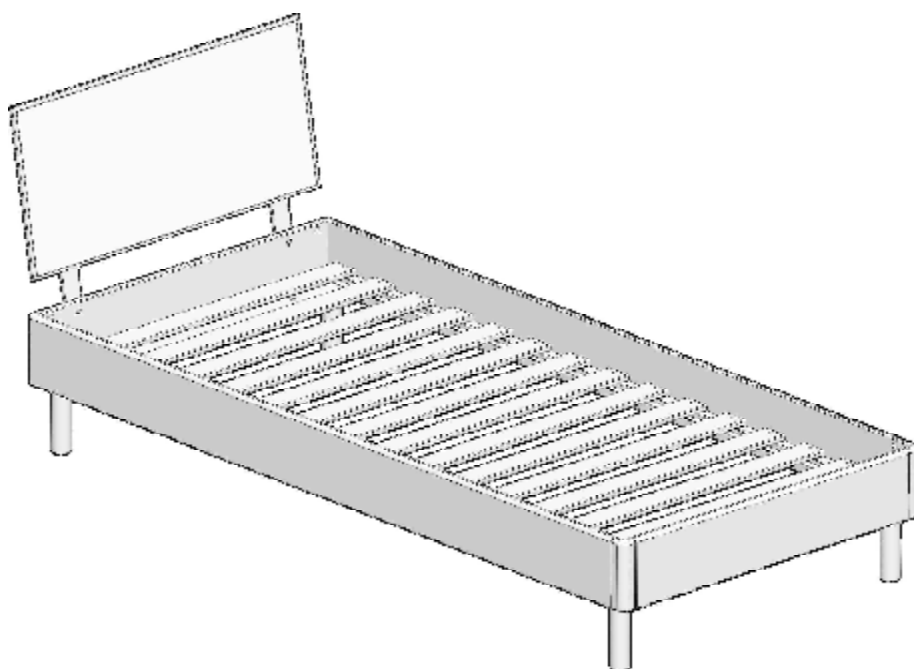

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montazu |
| TR Montaj talimati | RU Инструкция по монтажу |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| CS Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |

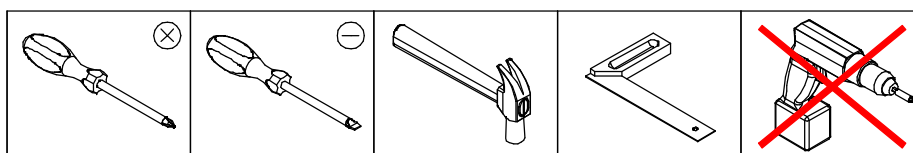

03-10-2024

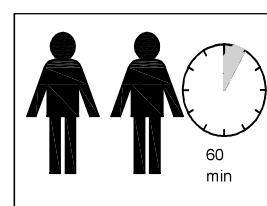





BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwachsene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	UTILISATION ET ENTRETIEN	VERWENDUNG UND PFLEGE
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces • aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. • scouring powder, steel wool or scouring pads. • vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. • steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. • substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. • poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. • aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. • nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberfläche. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düsen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.






Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Nazov • Nev • Denumire • Isim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Číslo • Sz

Typ • Type • Тип • Tipus • Tipo • Тип




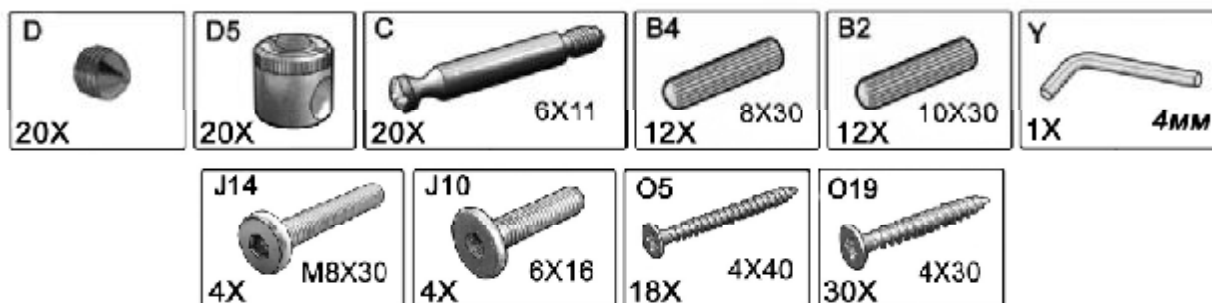
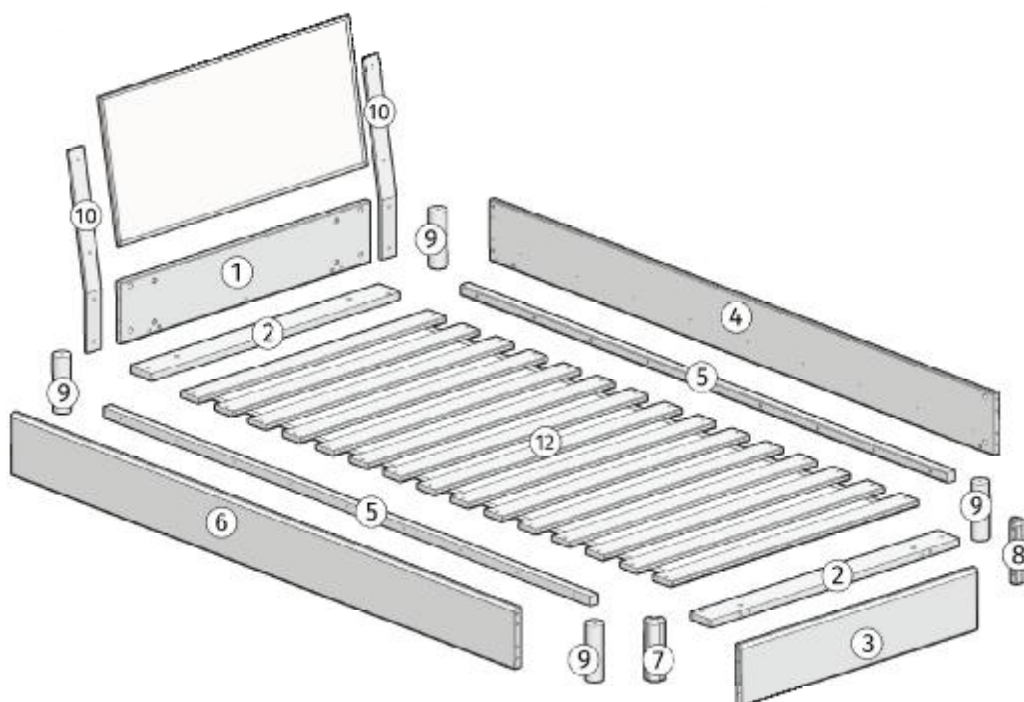
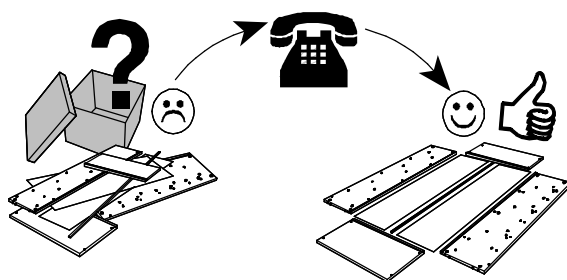
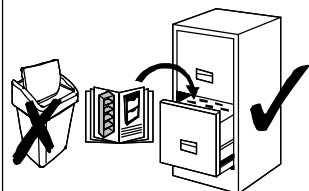


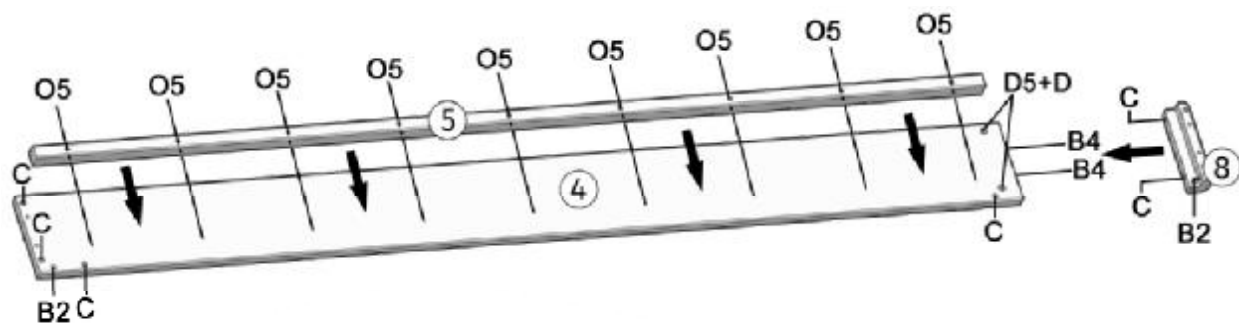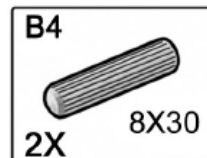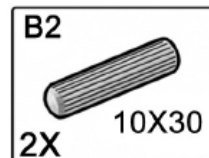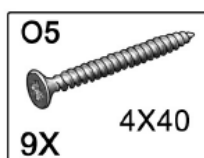


+

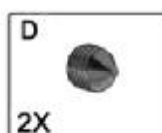




→

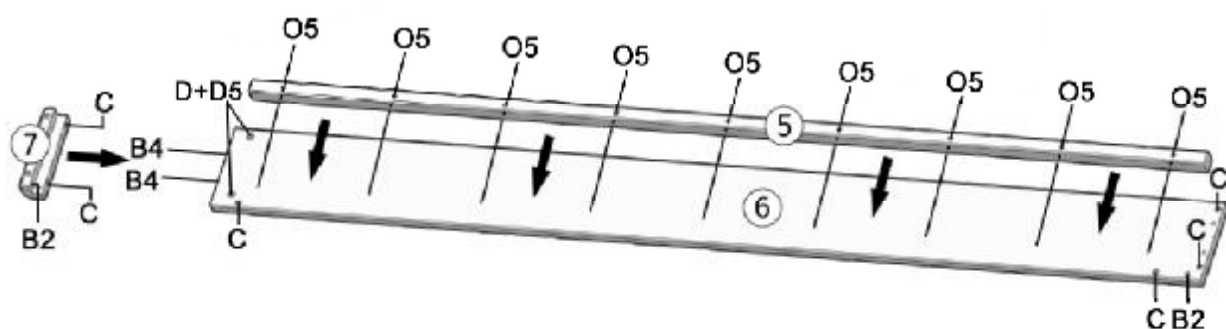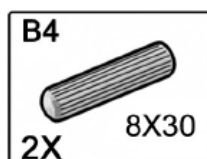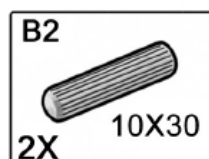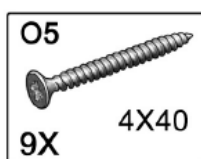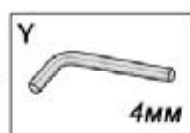


+

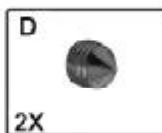


→

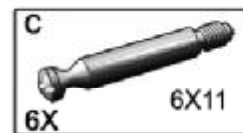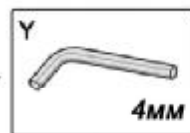


3

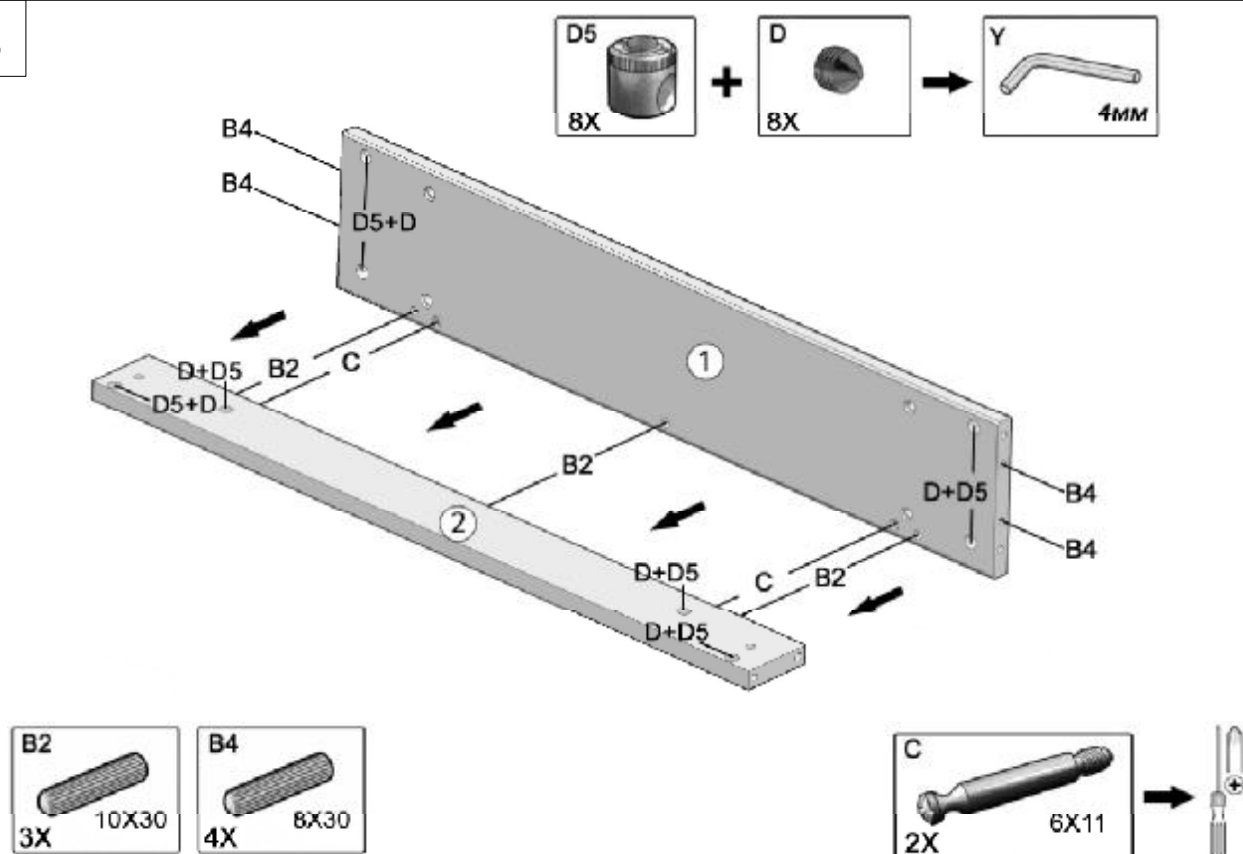


4

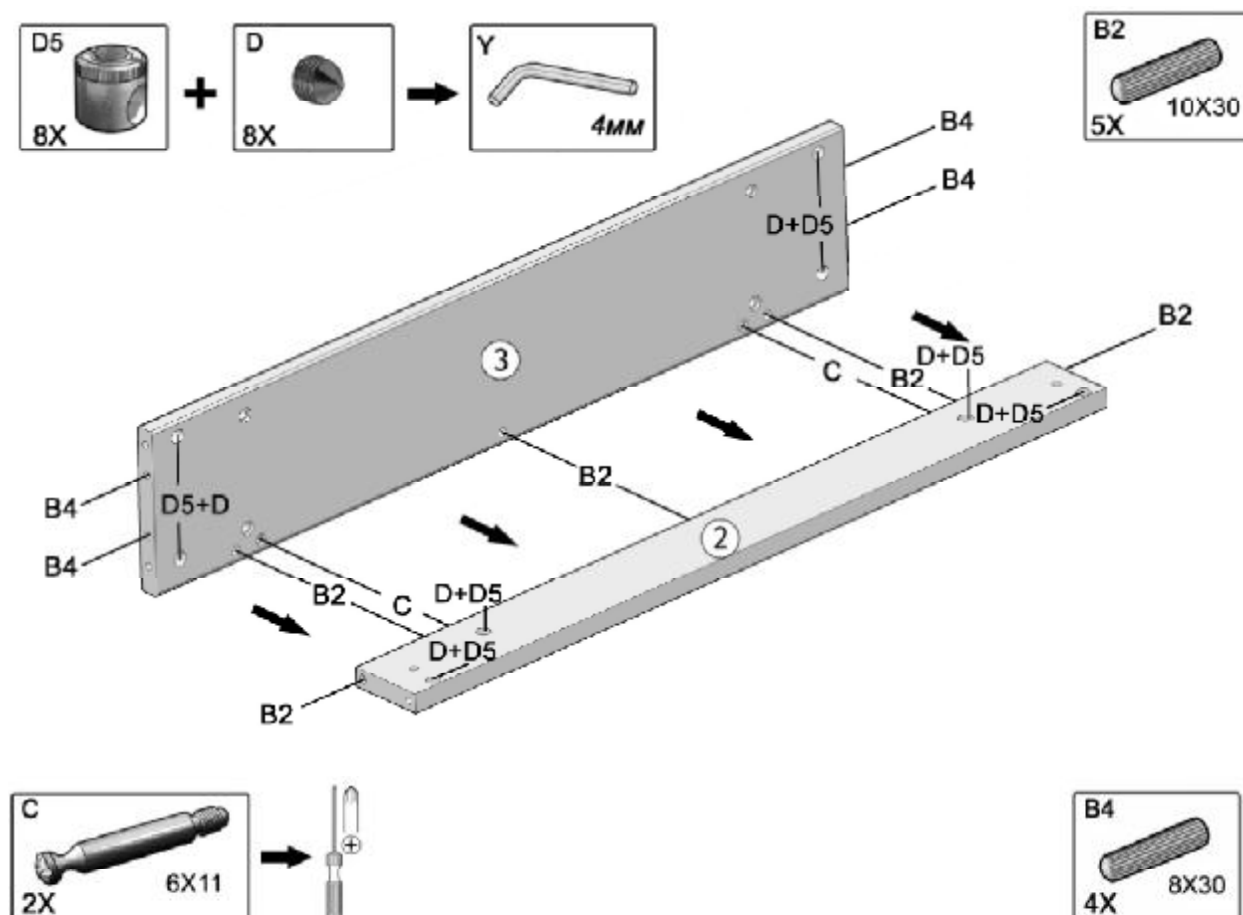



5

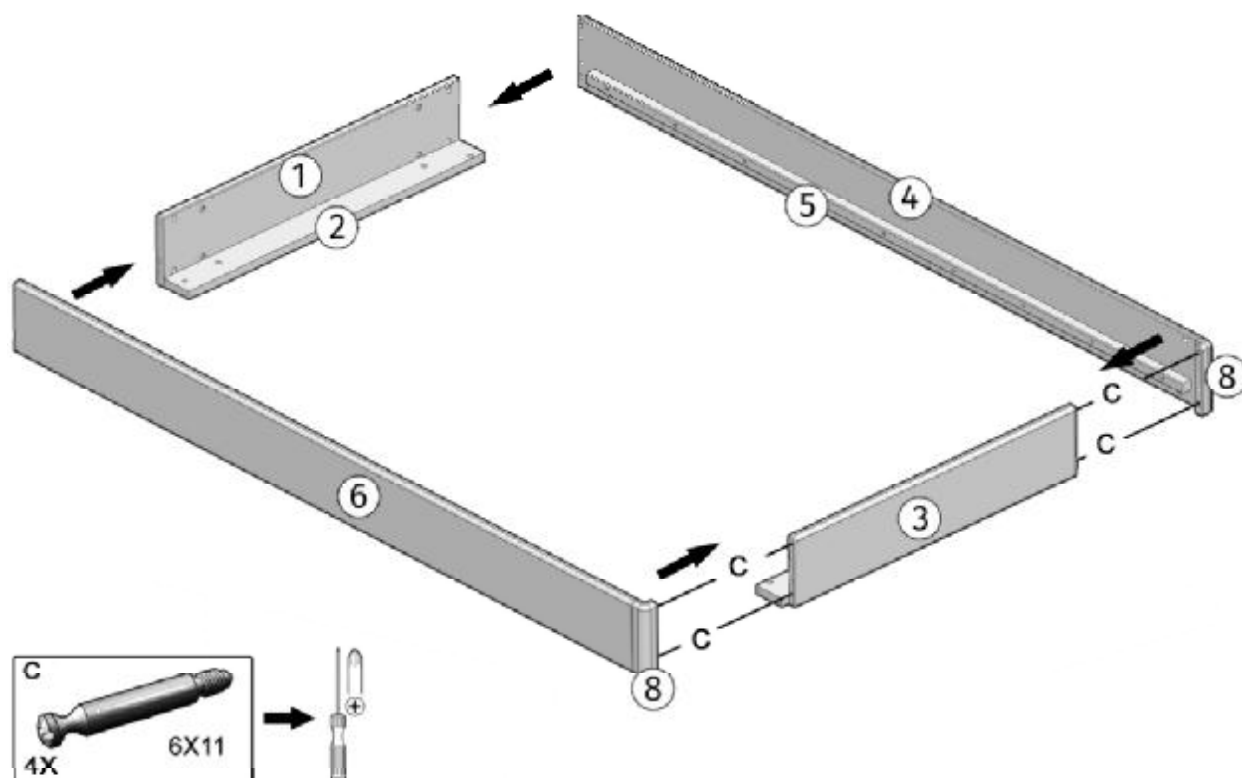



6

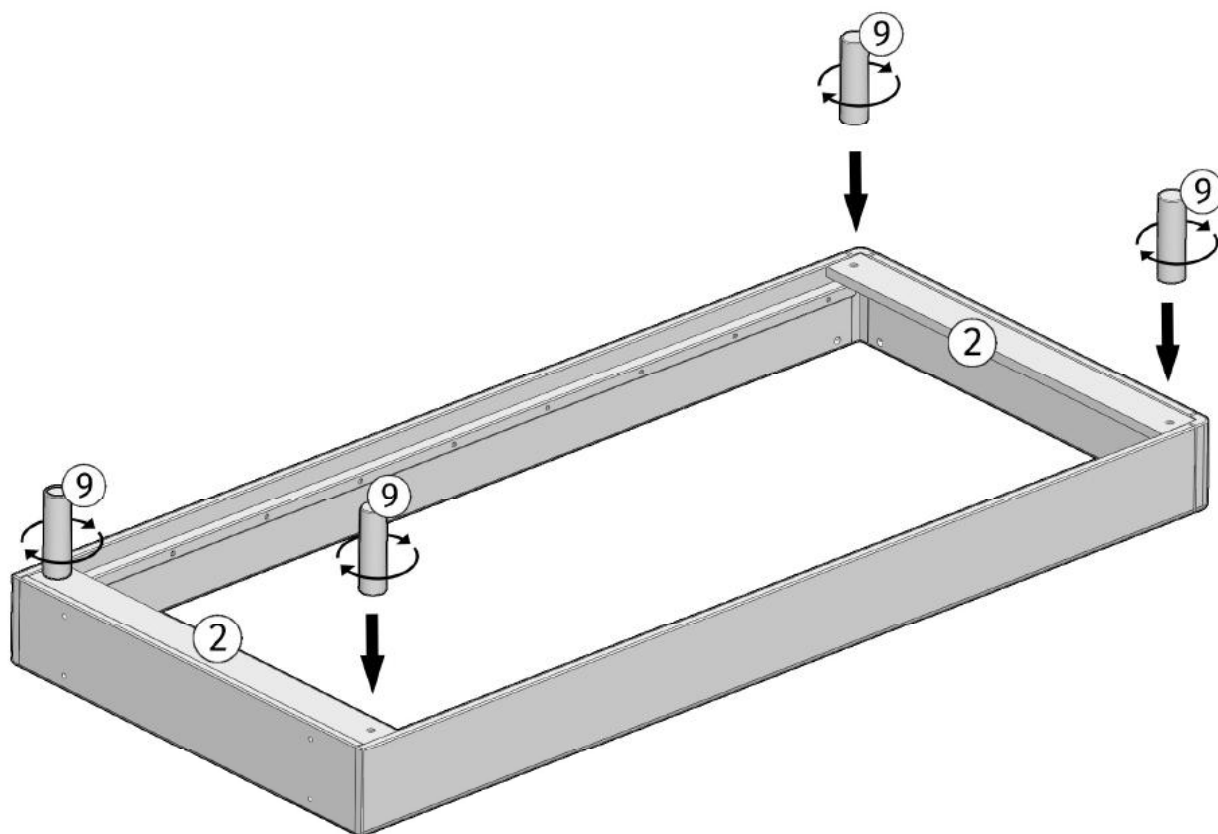




7

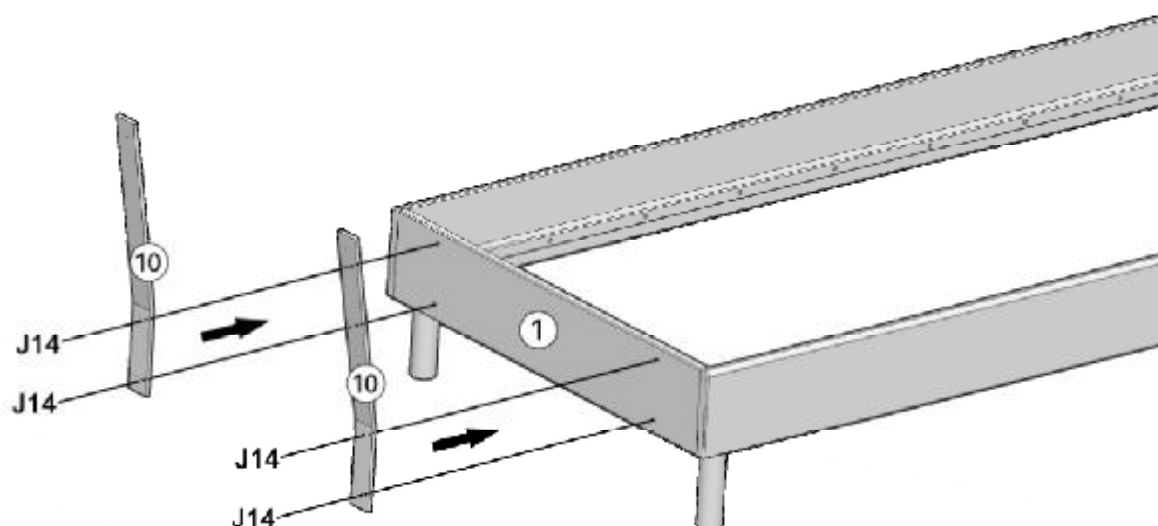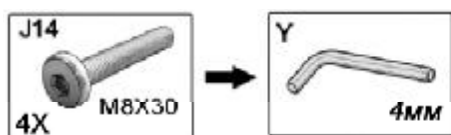

8

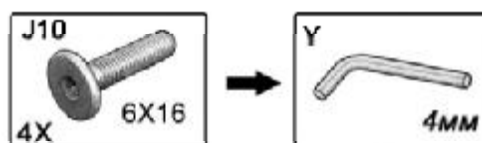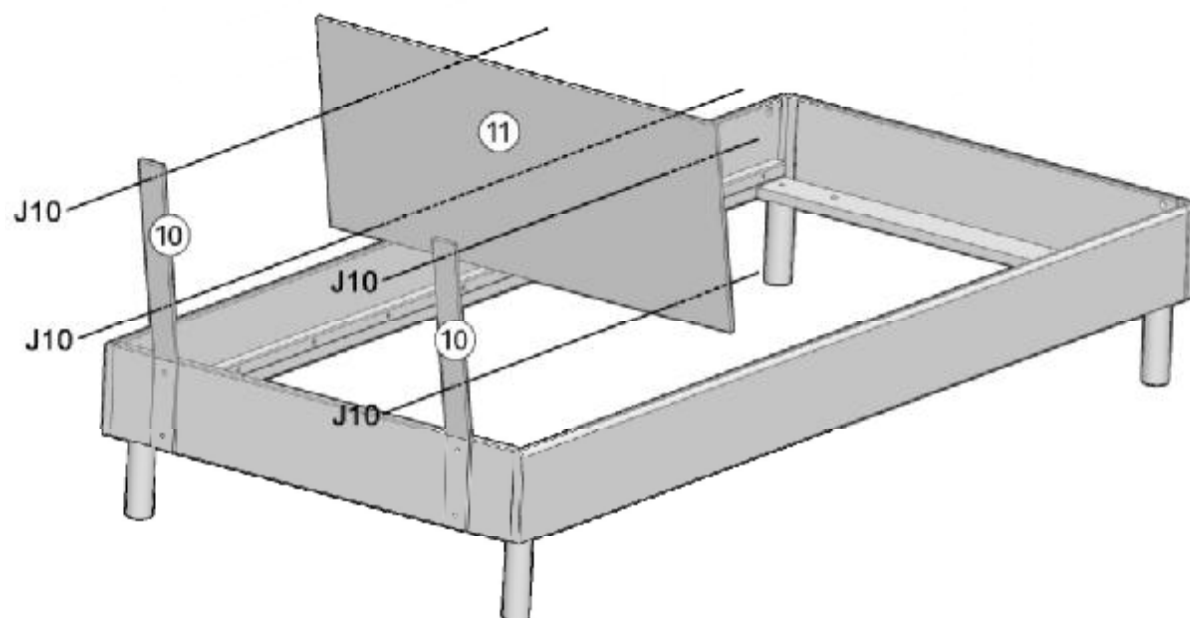


9

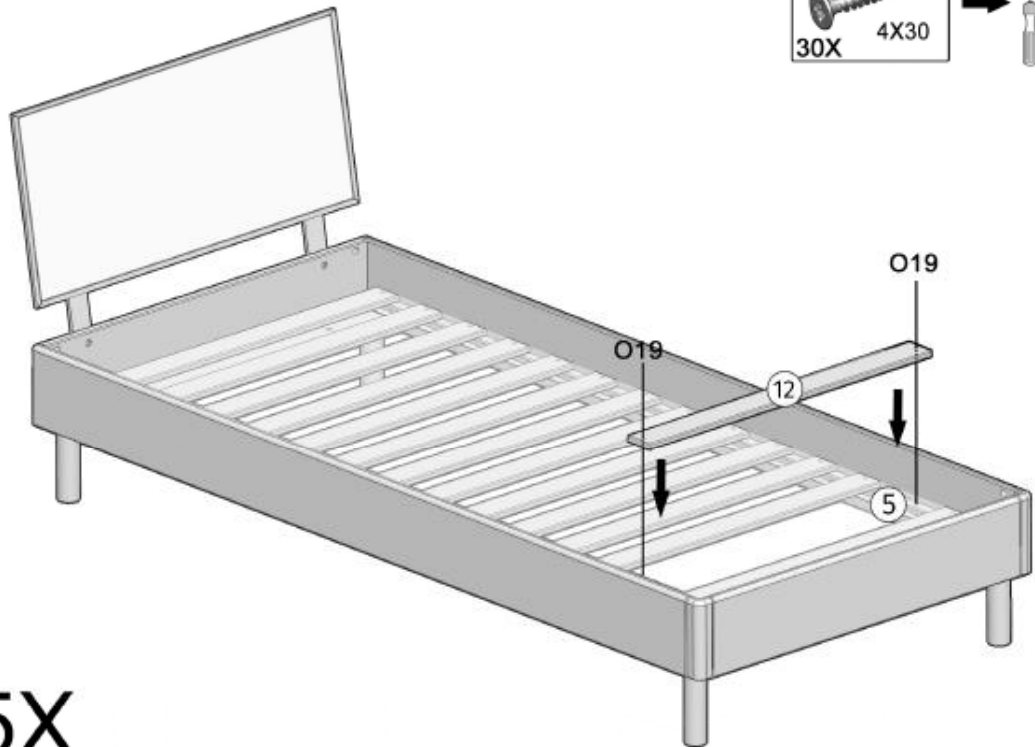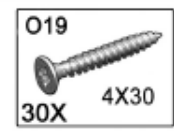

15X


10

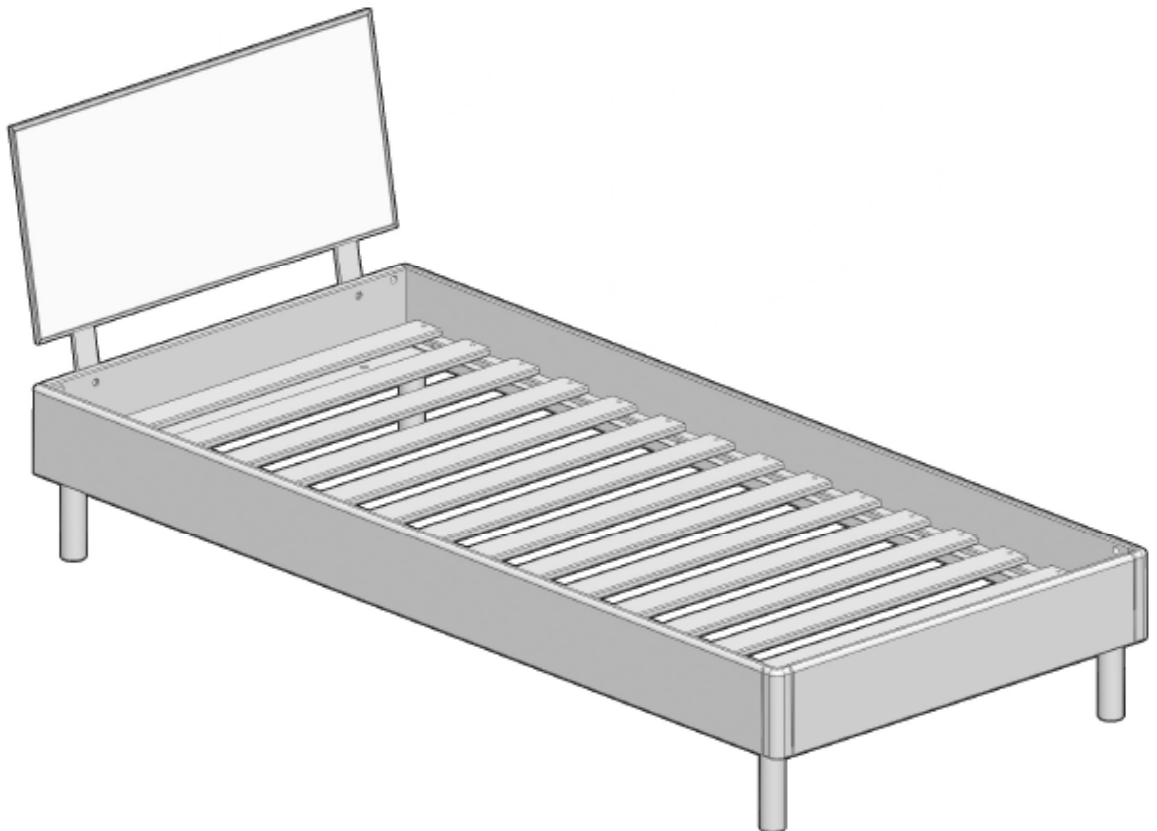

FORREST NIGHTCHEST

FONA1012

FONA1014

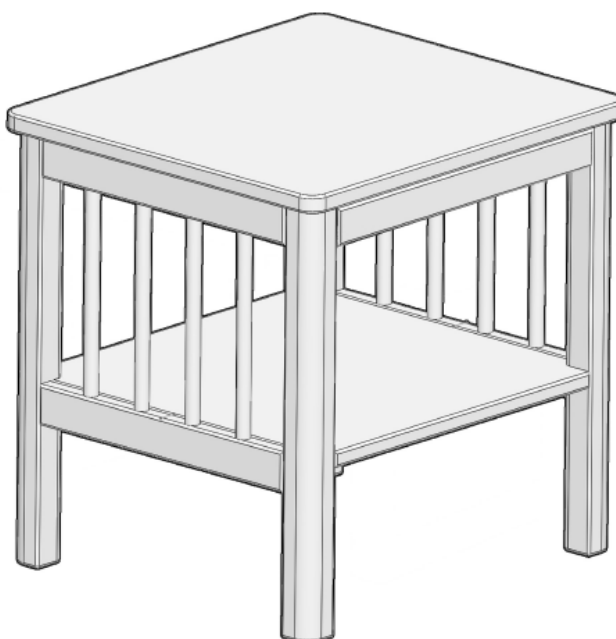

D Montageanleitung

NL Handleiding voor de montage

TR Montaj talimatı

FR Notice de montage

CS Montážní návod

HU Szerelési útmutató

GB Assembly instructions


PL Instrukcja montażu

RU Инструкция по монтажу


IT Istruzioni di montaggio

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

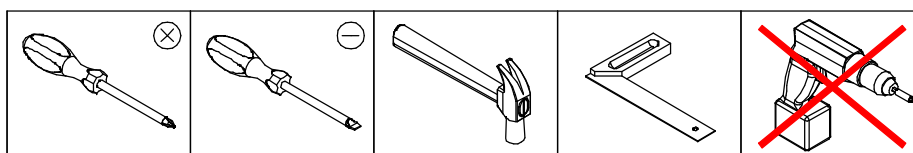

03-10-2024

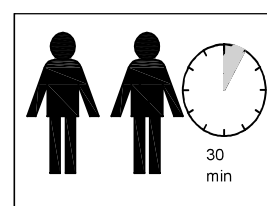






BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwachsene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	UTILISATION ET ENTRETIEN	VERWENDUNG UND PFLEGE
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces • aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. • scouring powder, steel wool or scouring pads. • vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. • steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. • substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. • poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. • aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. • nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberfläche. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofaser-tücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düsen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
 Nazov • Nev • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Číslo • Sz


Typ • Type • Тип • Tipus • Tipo • Тип

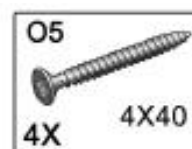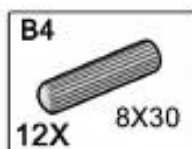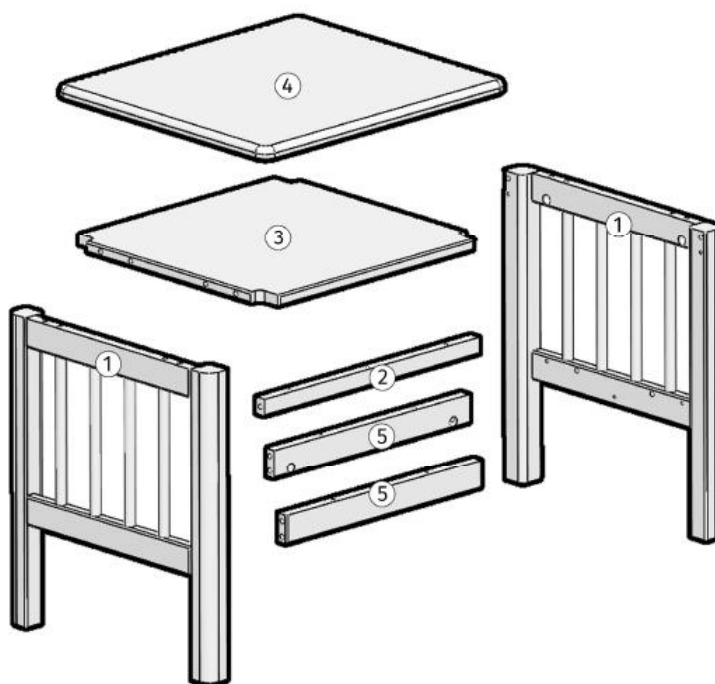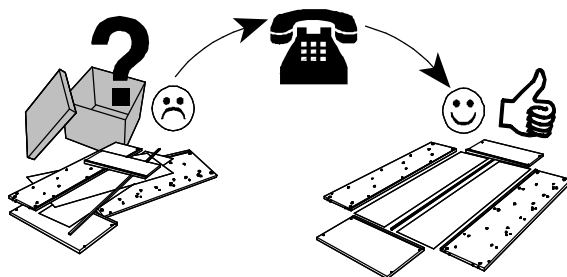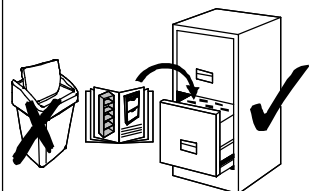





1







2X

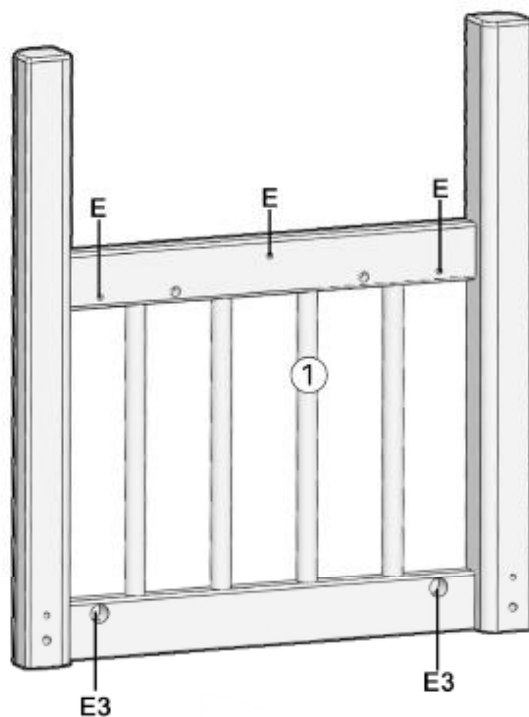





2

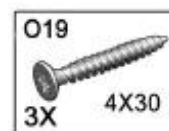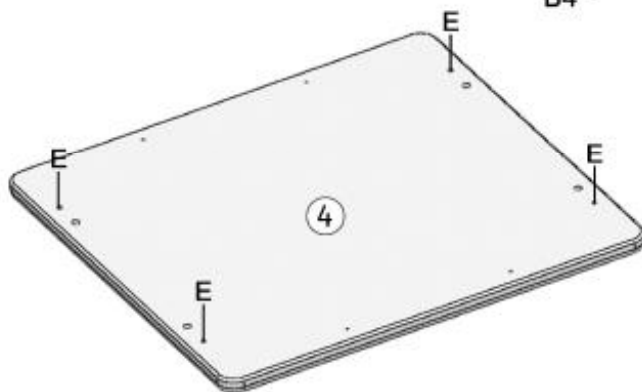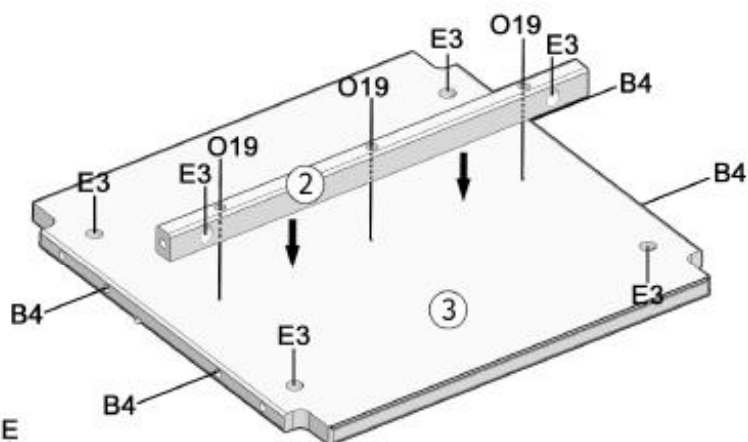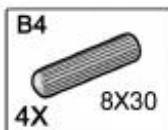

3

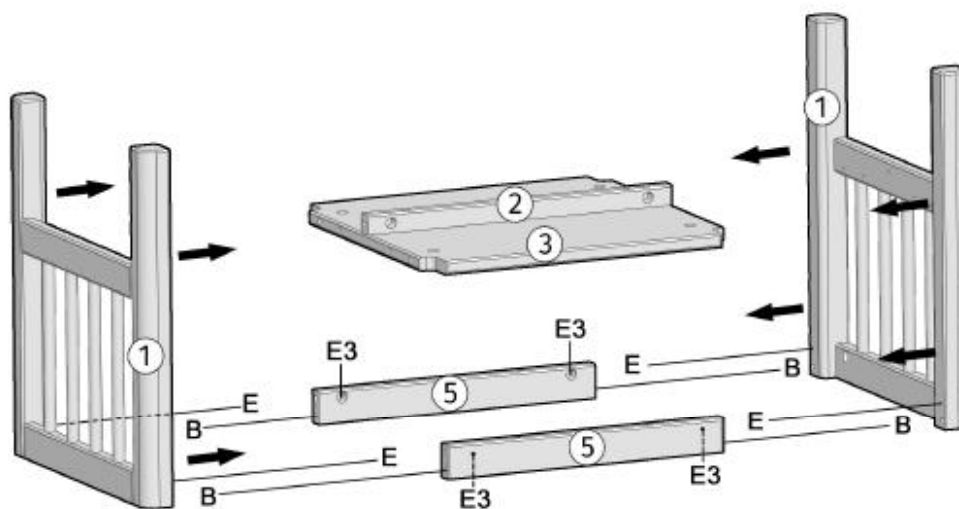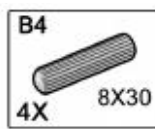


4

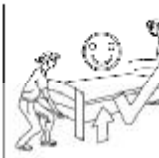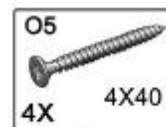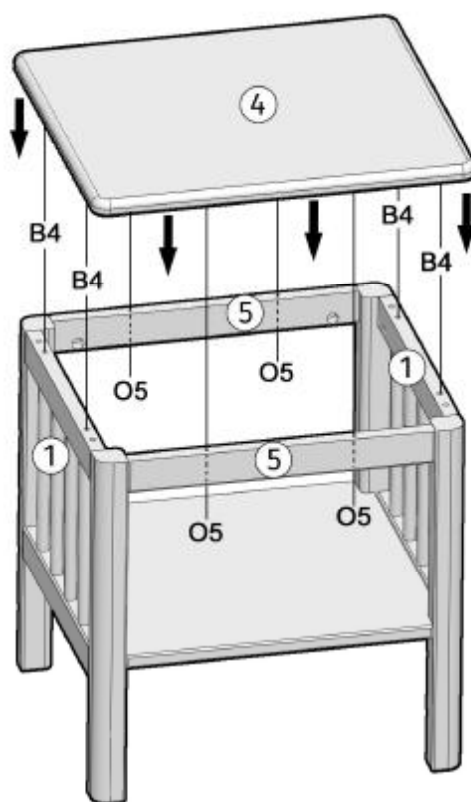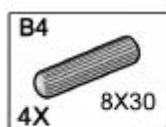


FORREST DESK

FOBU1212
FOBU1214



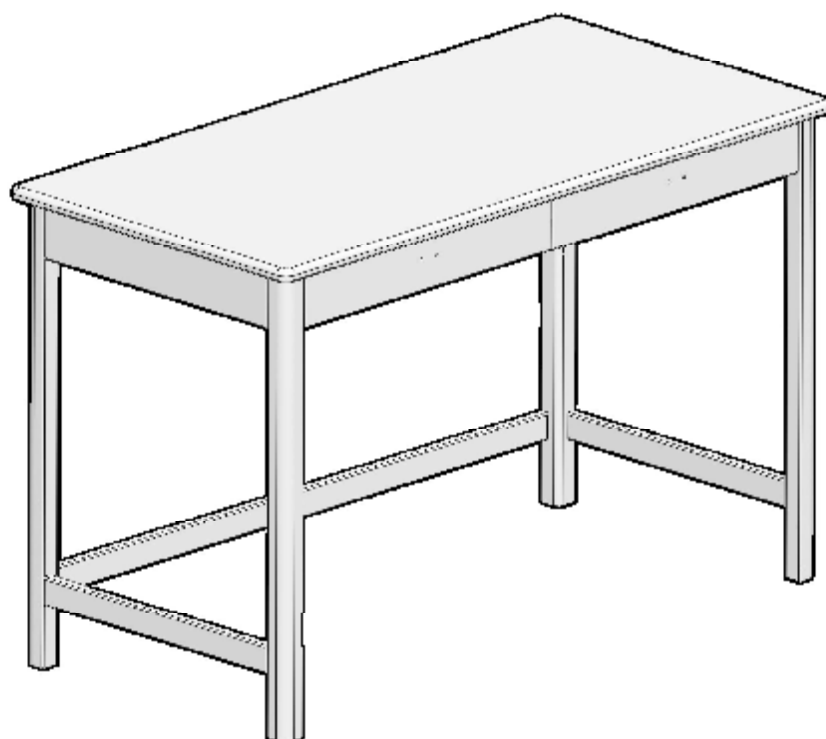


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| TR Montaj talimatı | RU Инструкция по монтажу |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| CS Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |

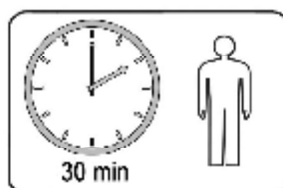

BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwachsene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	UTILISATION ET ENTRETIEN	VERWENDUNG UND PFLEGE
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces • aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. • scouring powder, steel wool or scouring pads. • vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. • steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. • substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. • poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. • aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. • nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberfläche. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düsen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

1

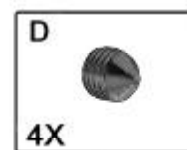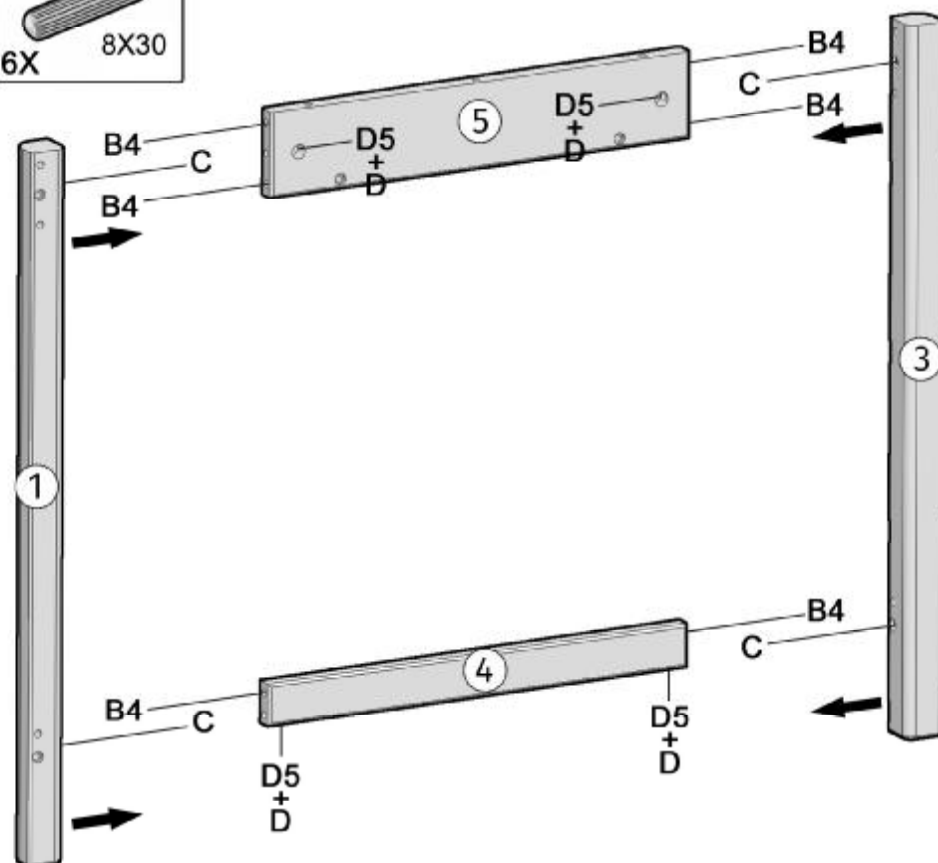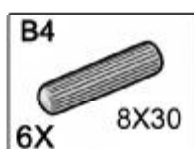

+




+



↓



2

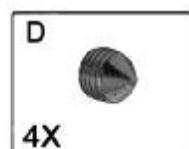



+




+



↓

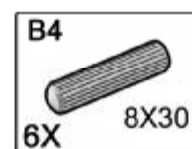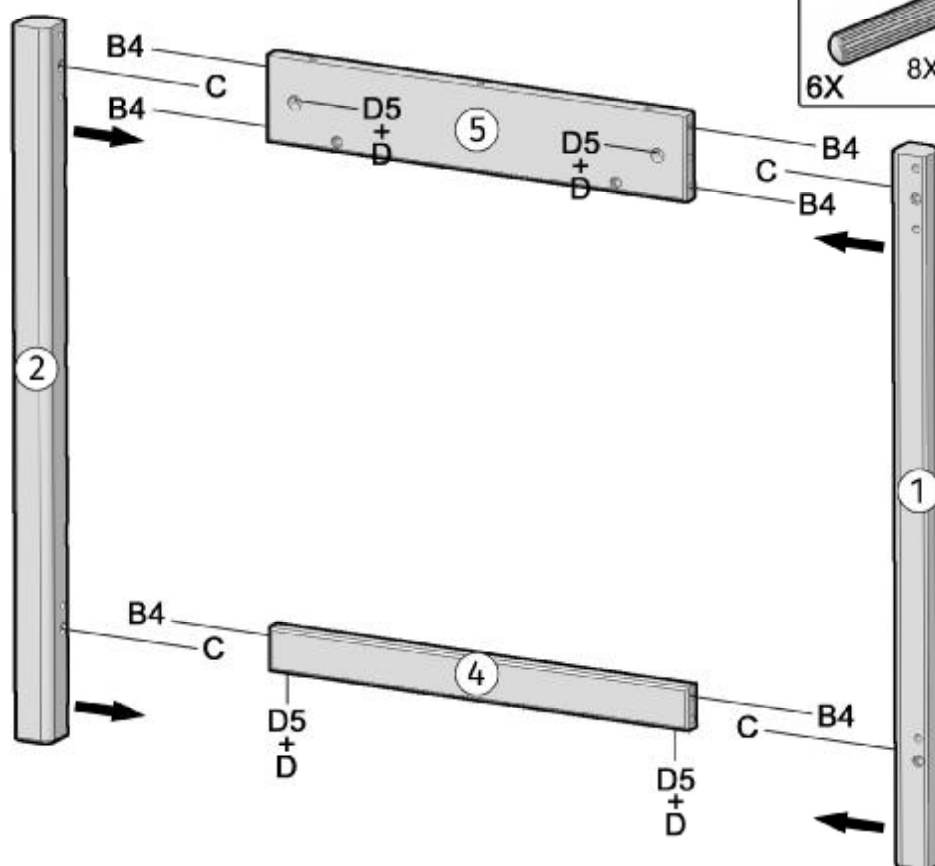

3

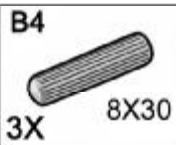


+




+



↓

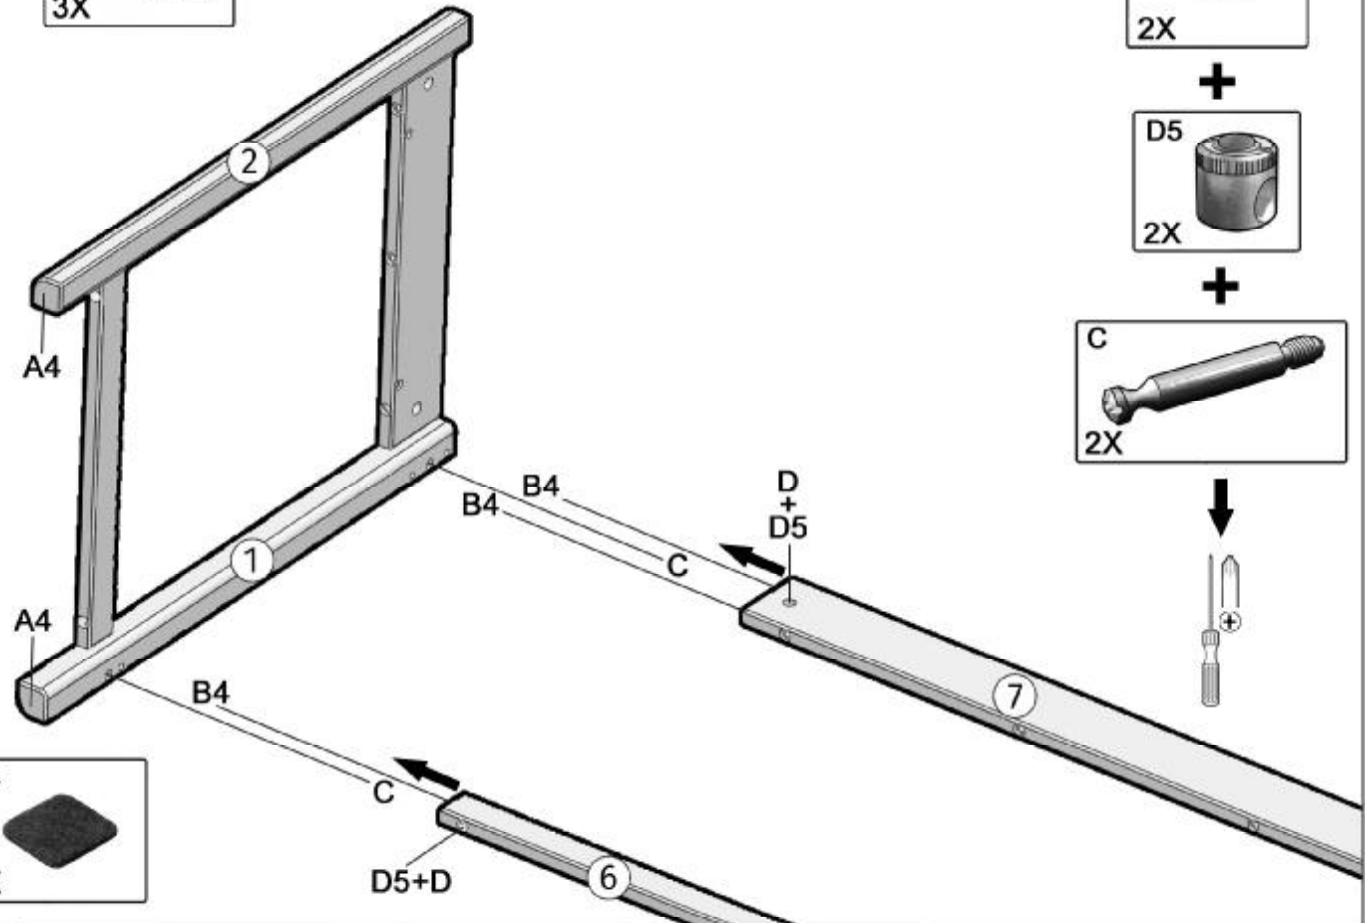

4

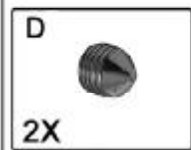



+




+







→

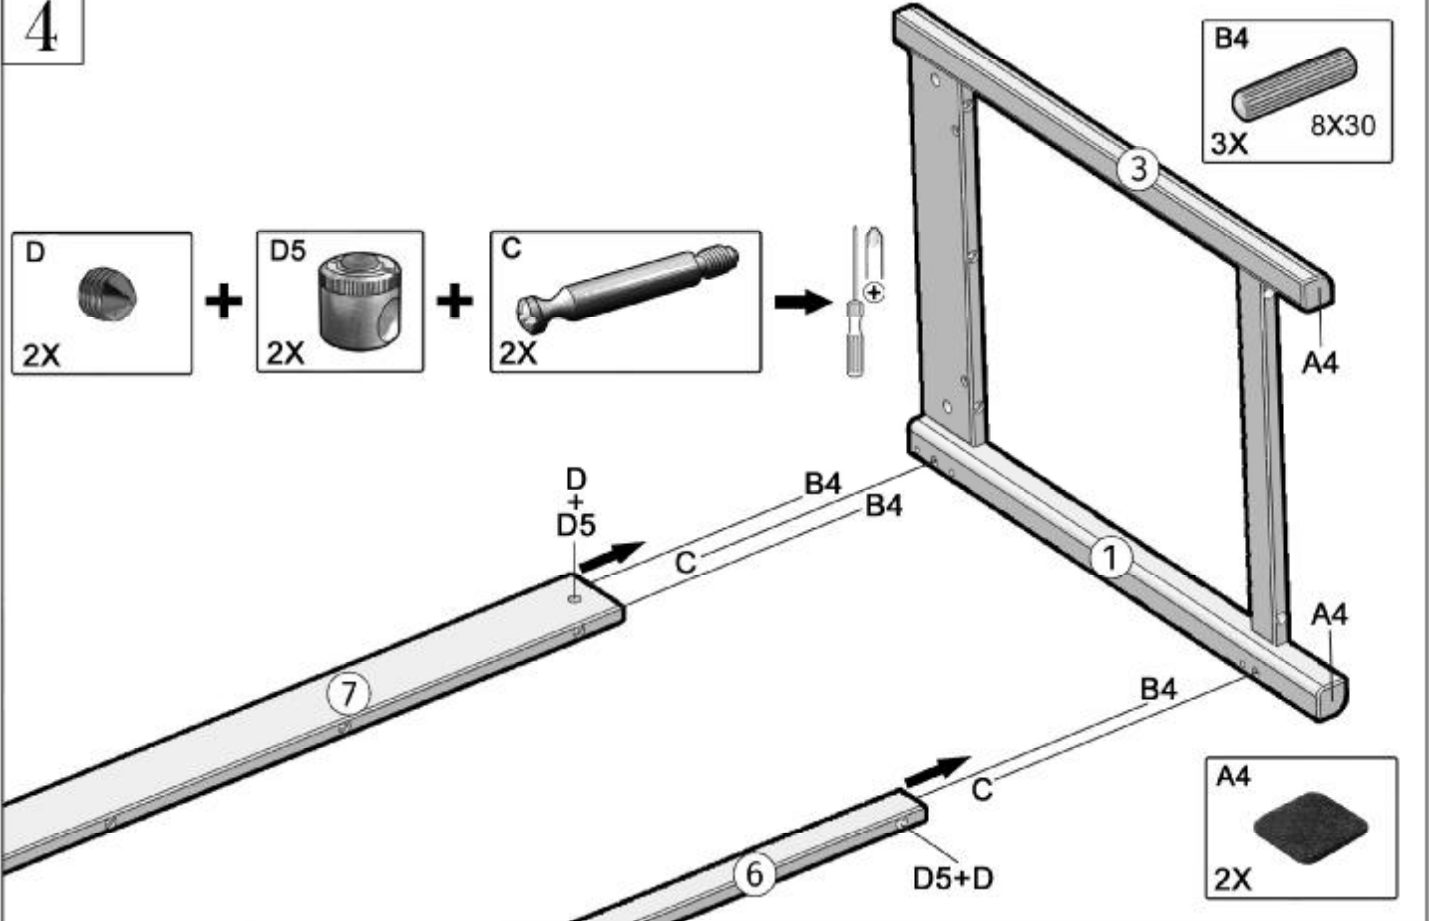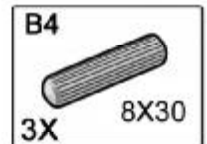


5

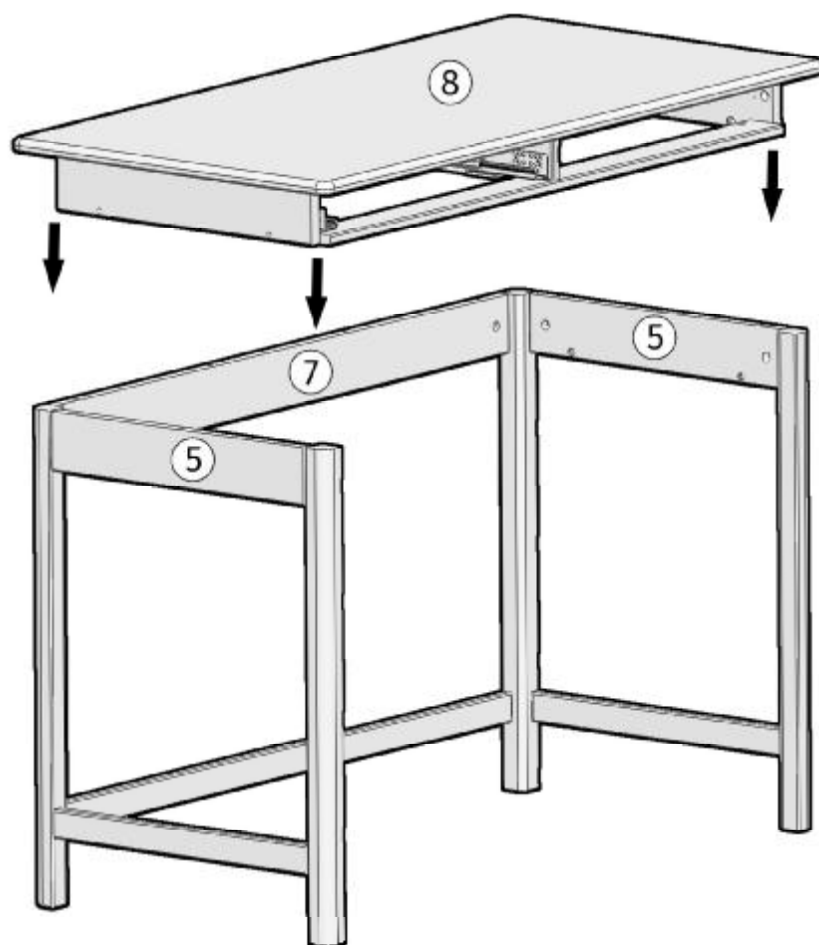

6

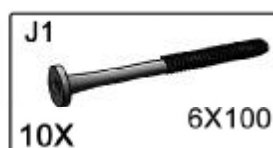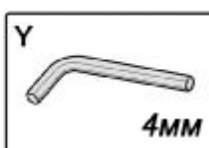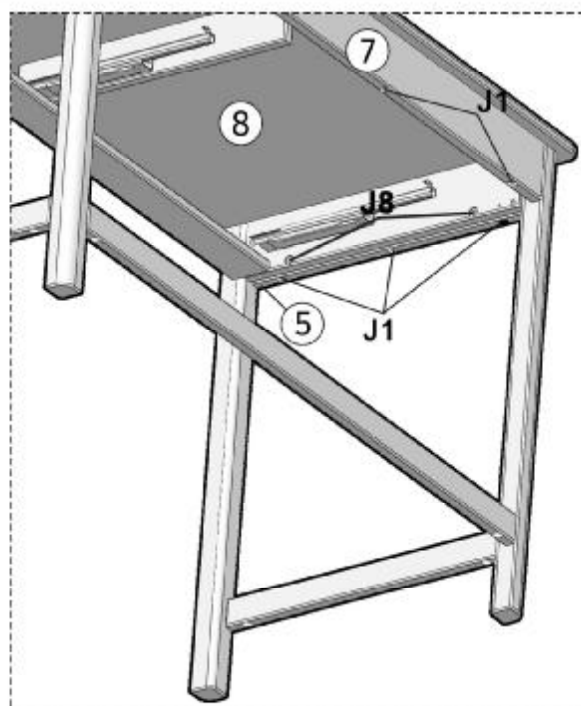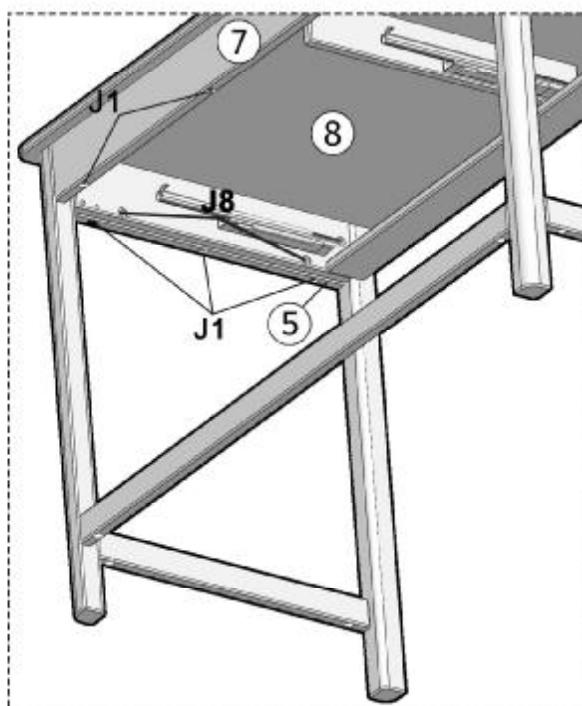

7

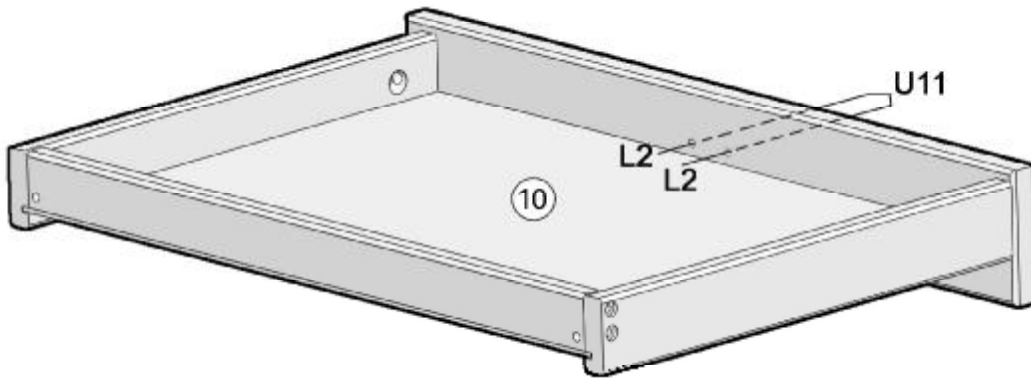

U11


2X



L2

4X

4X25

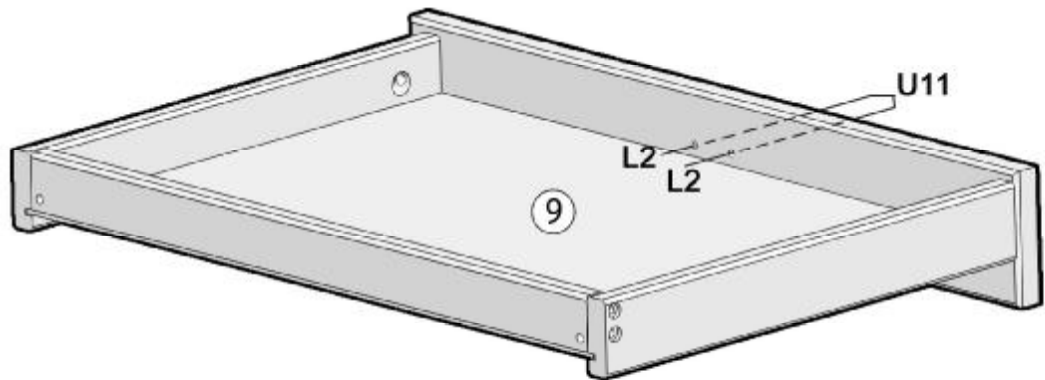

8

