

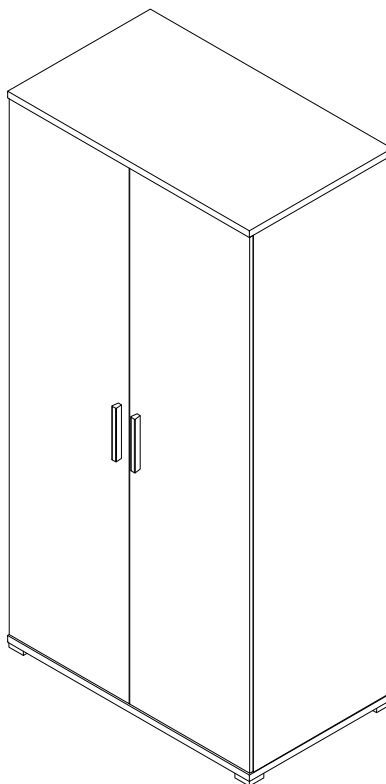
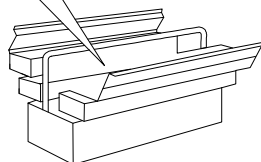


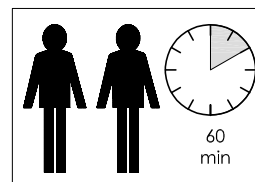

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| TR Montaj talimatı | RU инструкция по монтажу |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| CS Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |

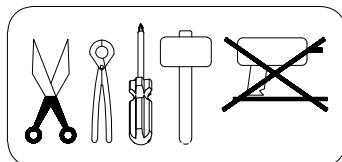

PRODUCTION DATE:

BEFORE YOU BEGIN

Adult assembly required.

Not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts.

Warning: choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

AVANT LE MONTAGE

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins.
Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

VOOR DE MONTAGE

montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd worden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar.

Gebruik het op de montage-handleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies.
Alle bevestigingsmiddelen van de de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden aangehaald.

USE AND MAINTAINANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general:
Please don't use the following detergents or cleaning agents at all:

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents. They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépolir la surface.
En règle générale:
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:


- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Maak het oppervlak zonodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om voel en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:

- microvezeldoeken of voel-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.
- stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bo-venlagen worden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.

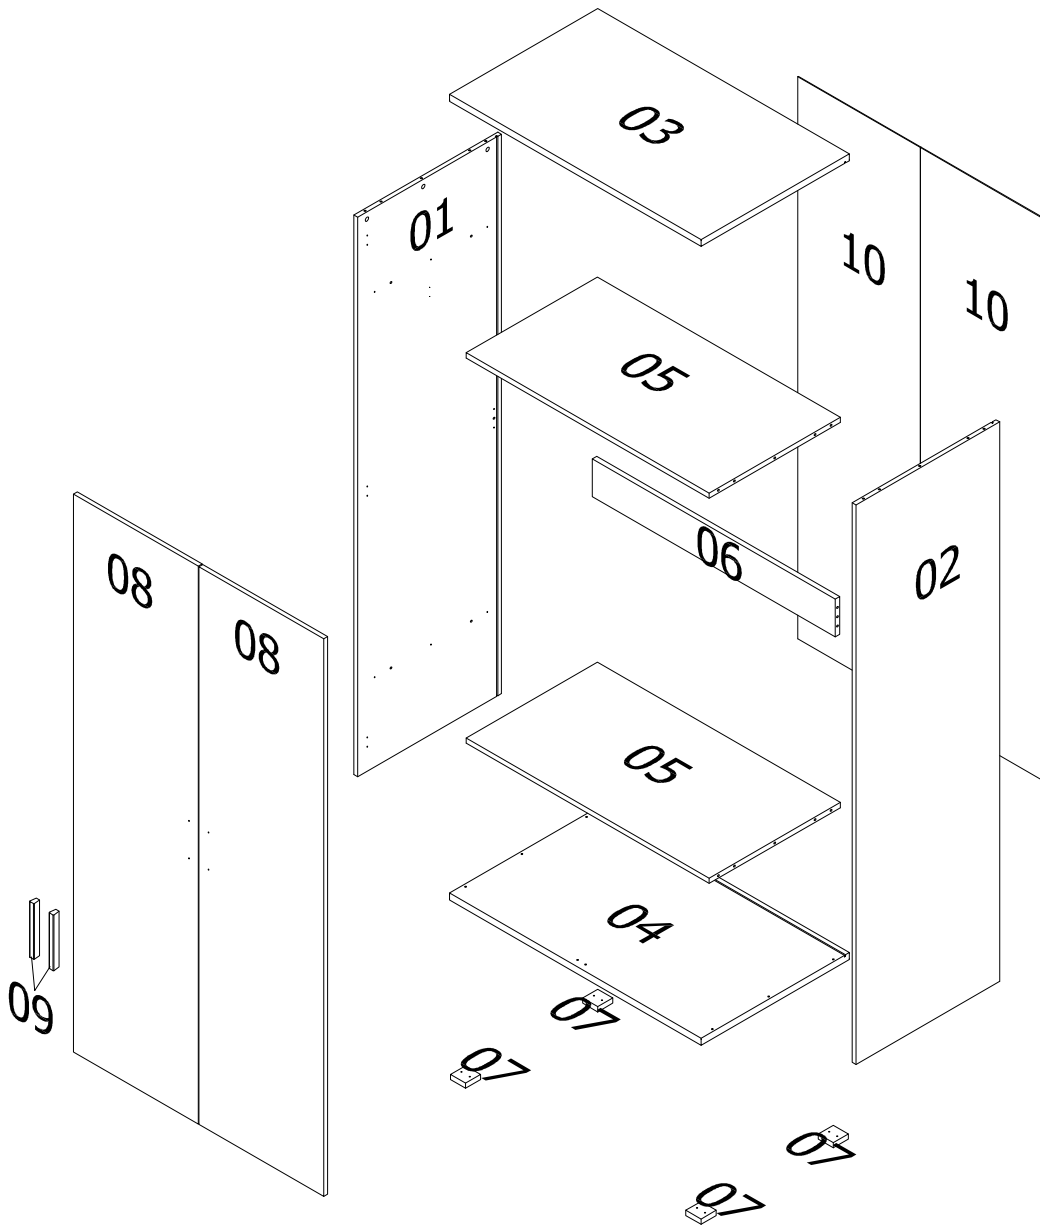

- | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A X30

3.5X15MM | B X4

4.5X32MM | C X8

4.7X25MM | D X12

6X13MM | E X1

4X16MM |
| F X6

6X40MM | G X14

Ø8X25MM | H X22


16MM | J X22
 | K X6

HINGES (5/8") |
| L X2
 | M X1

960MM | N X2
 | P X1
 | Q X10
 |
| R X1
 | | | | |



1

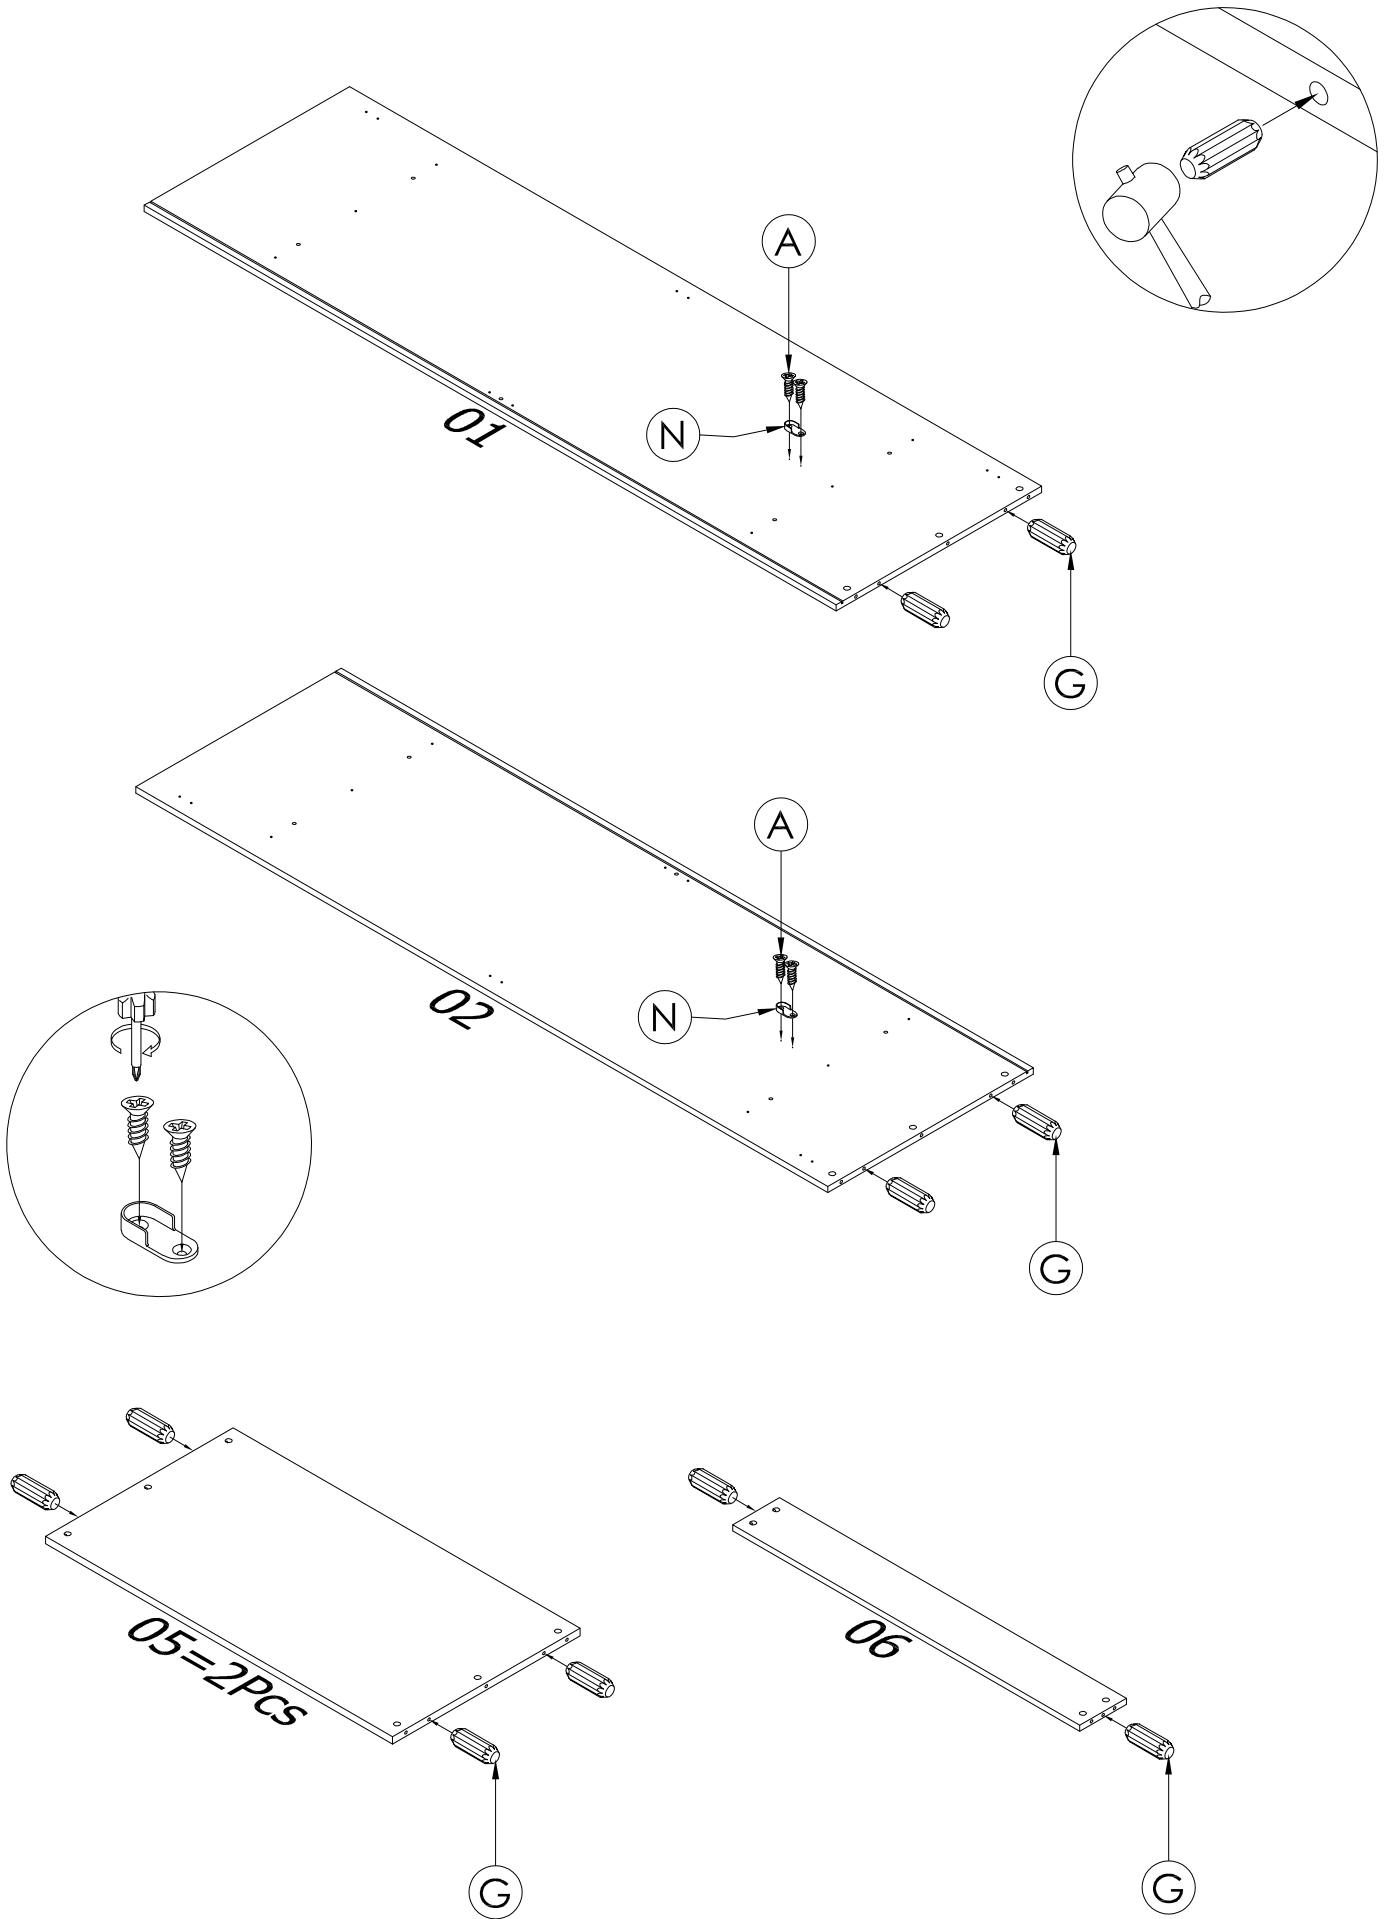

A X4



G X14




Ø8X25MM

N X2






2

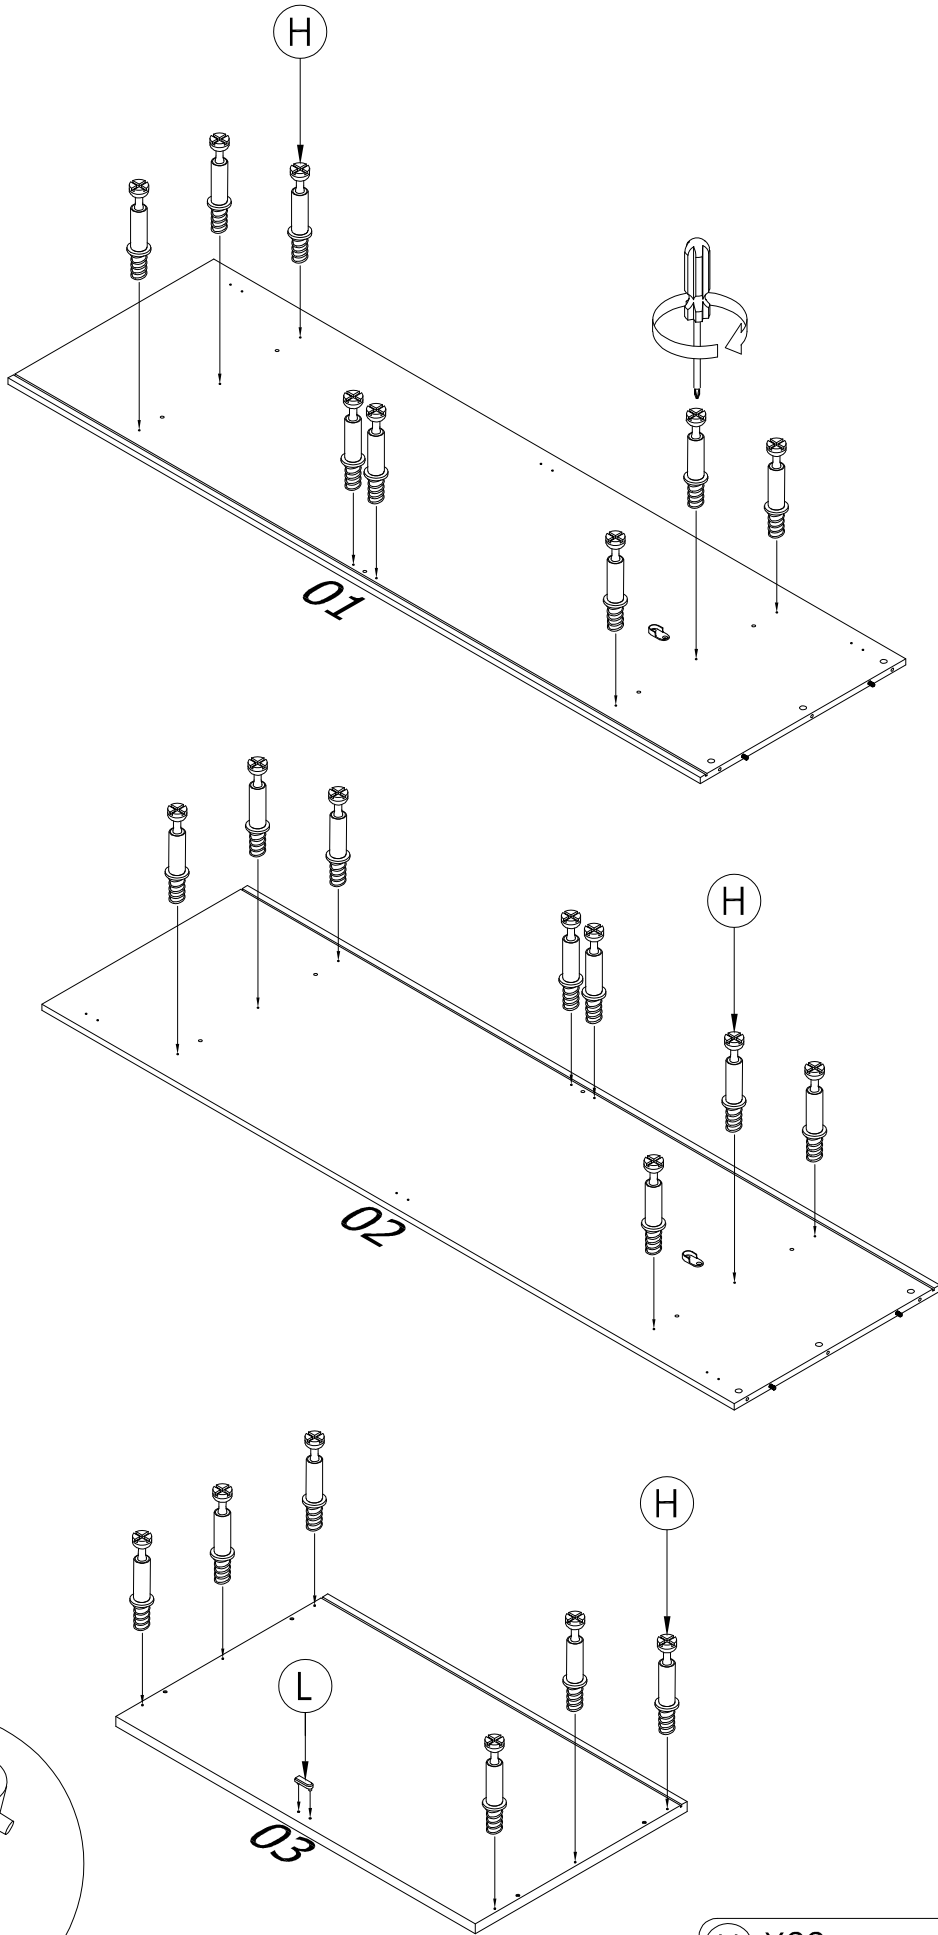




H X22

L X1




3

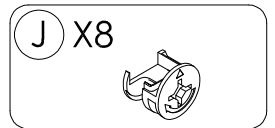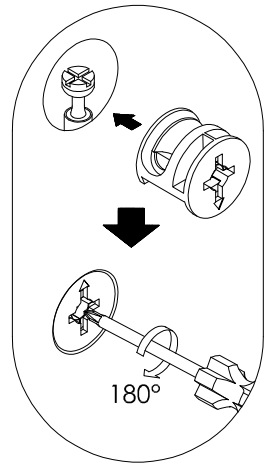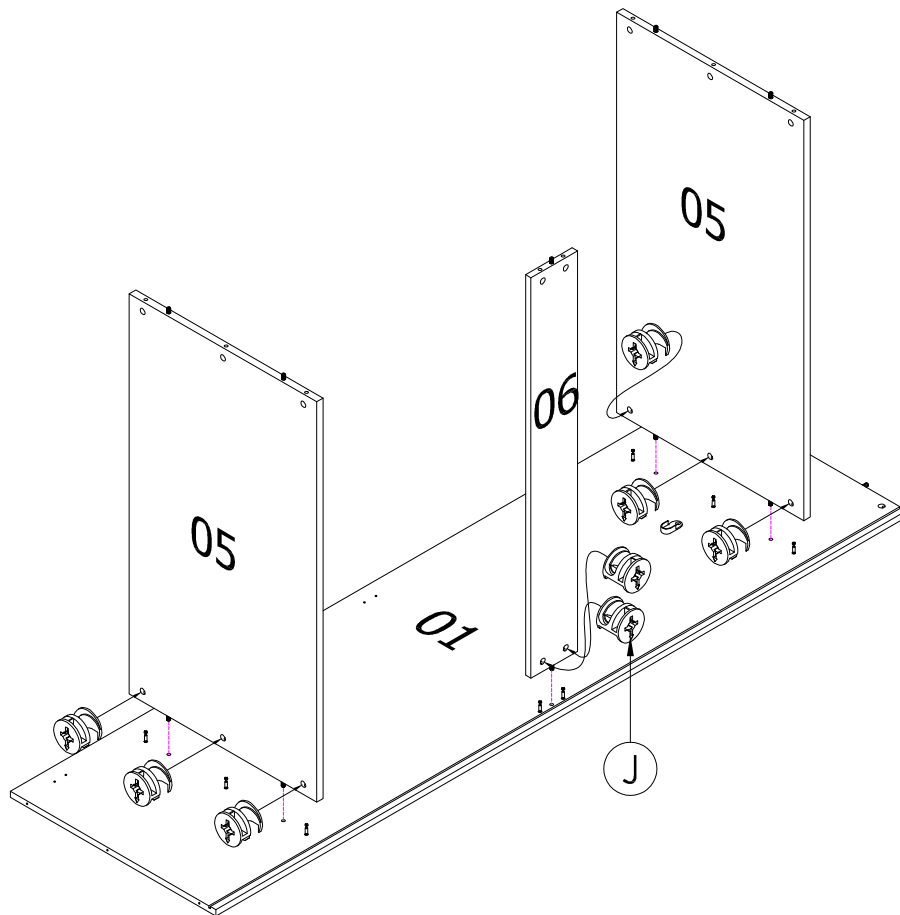


4

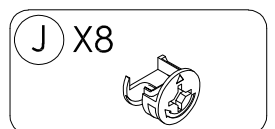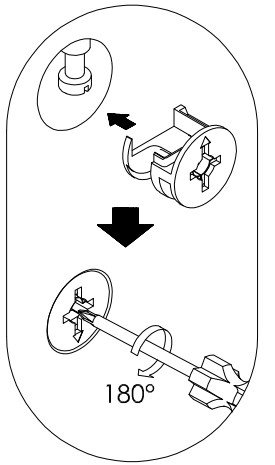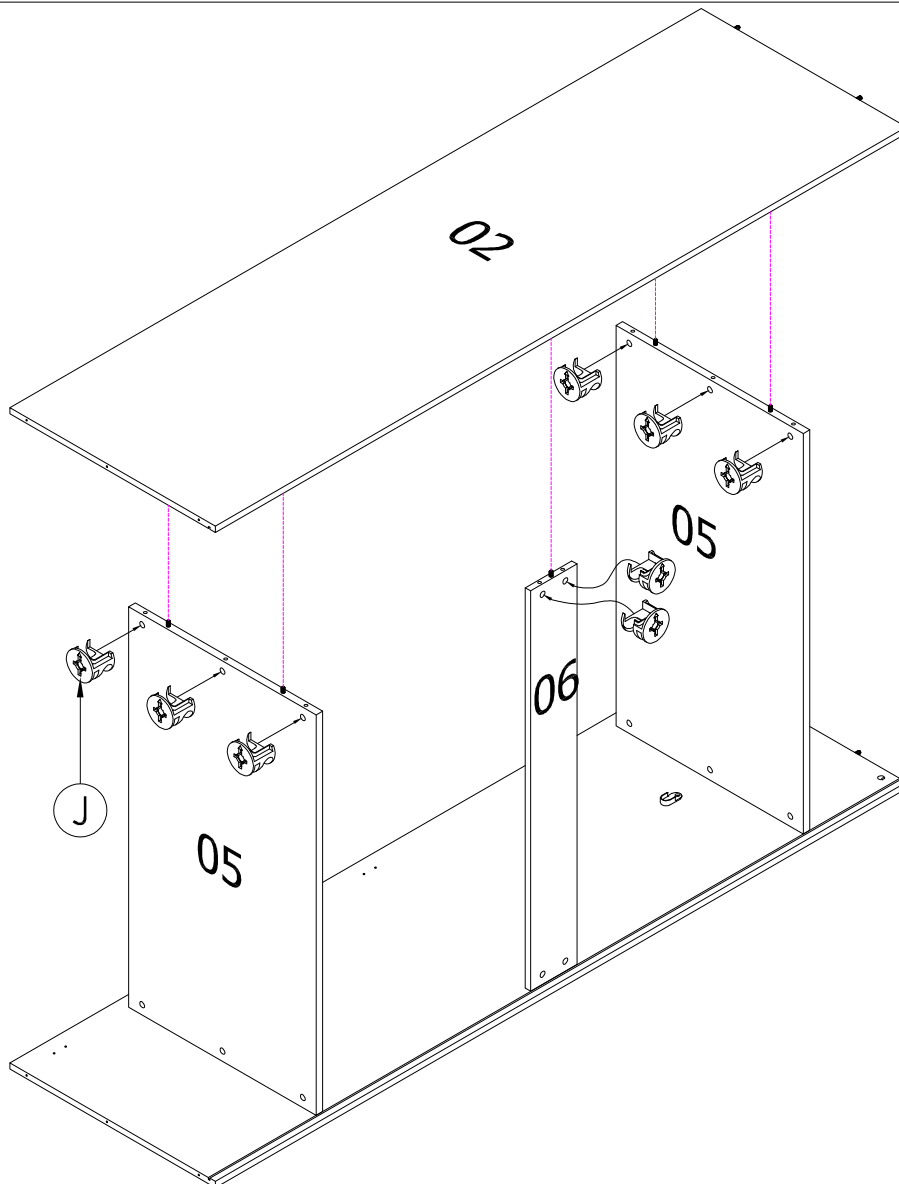


5

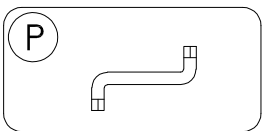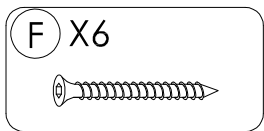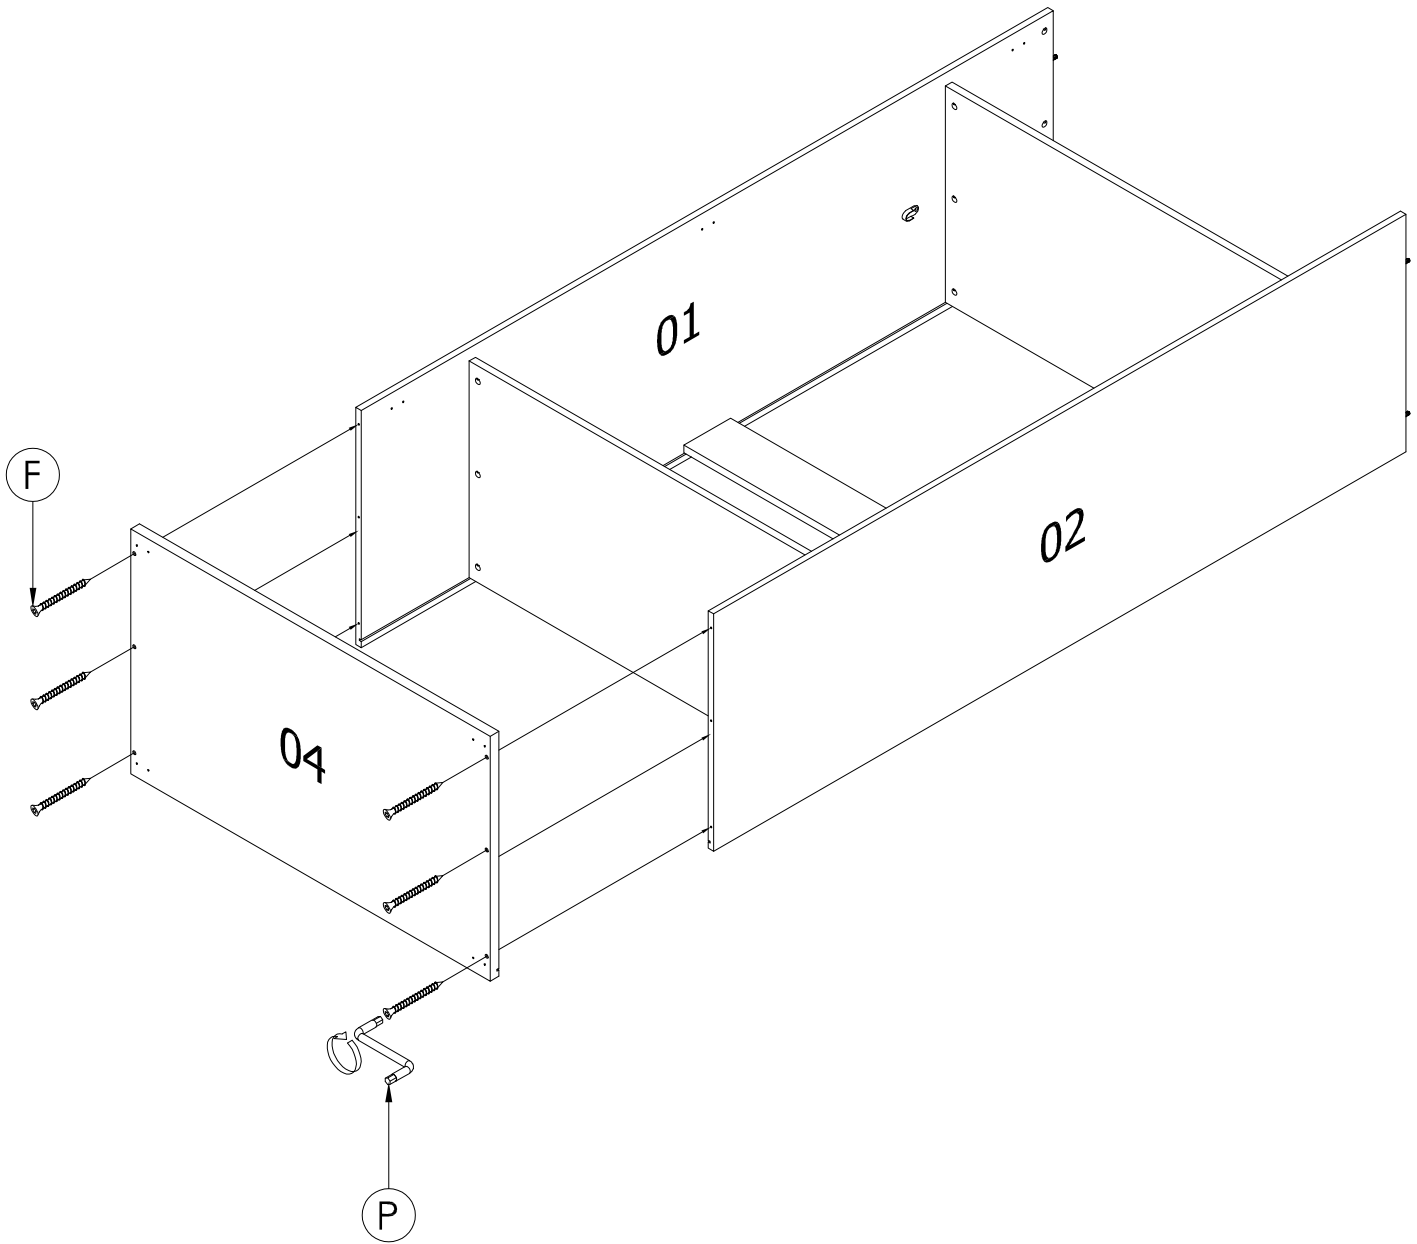




6

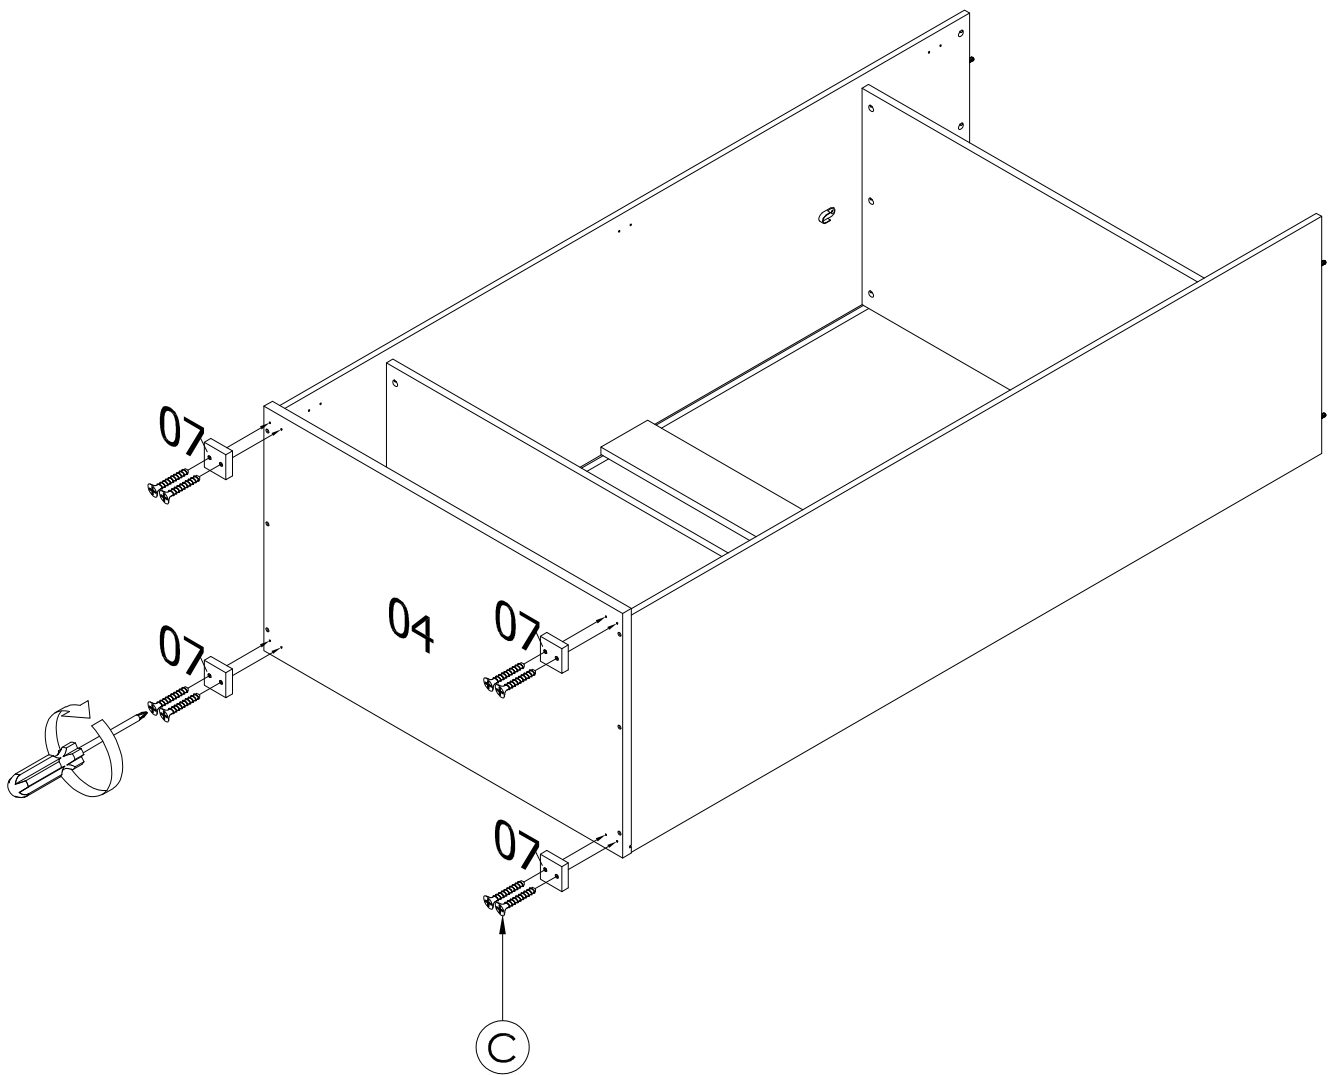



C X8



7

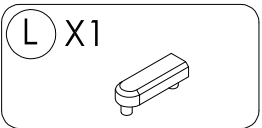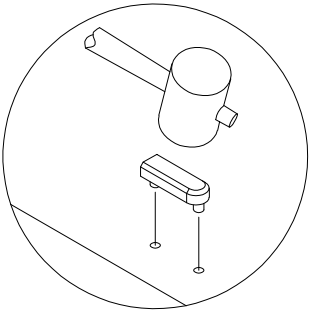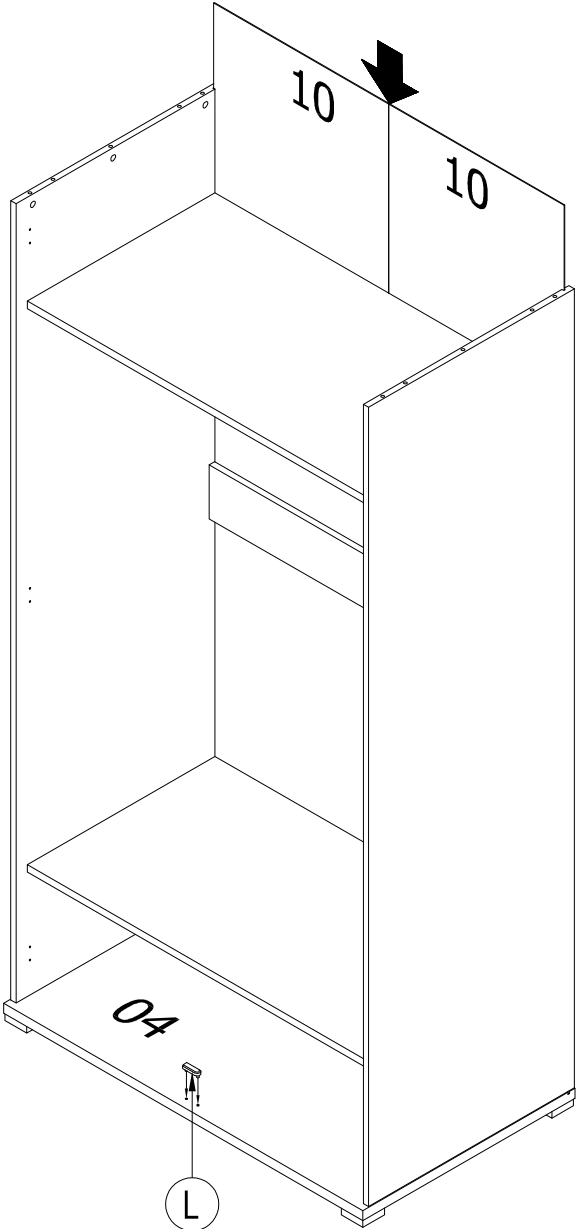




8

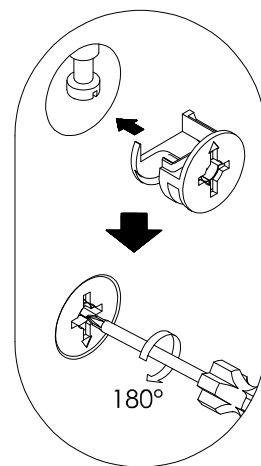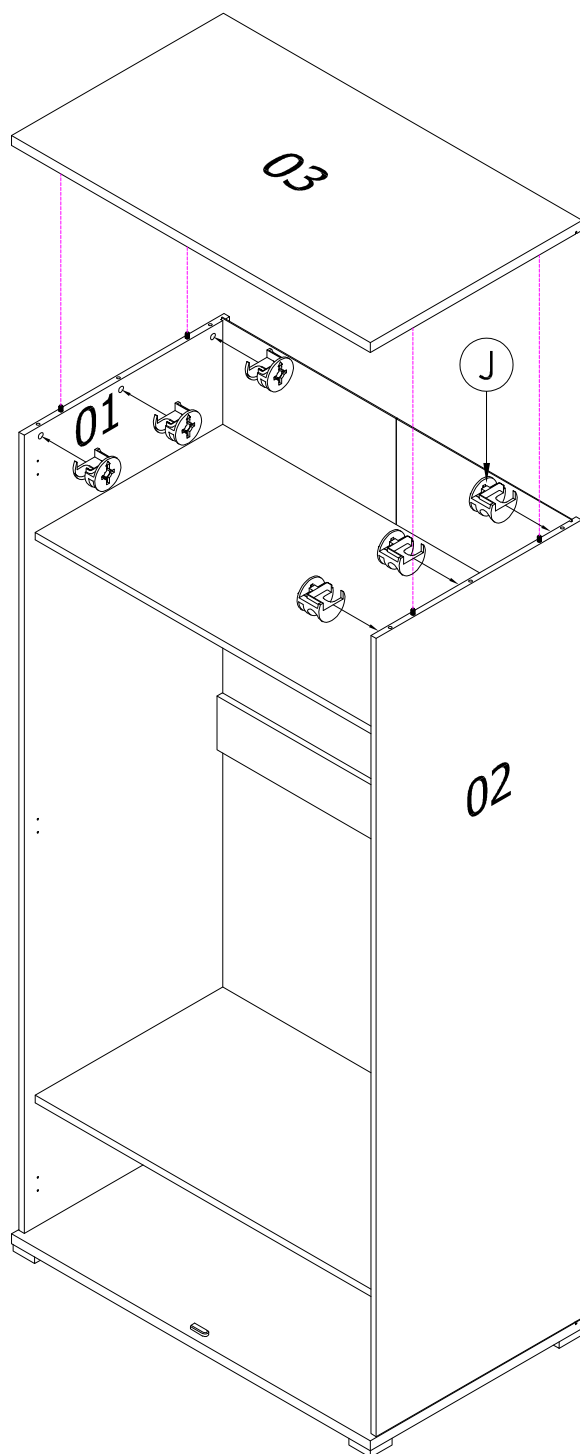





J X6









9

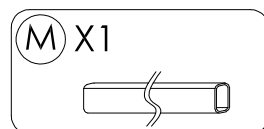
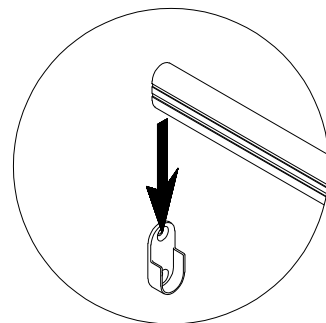
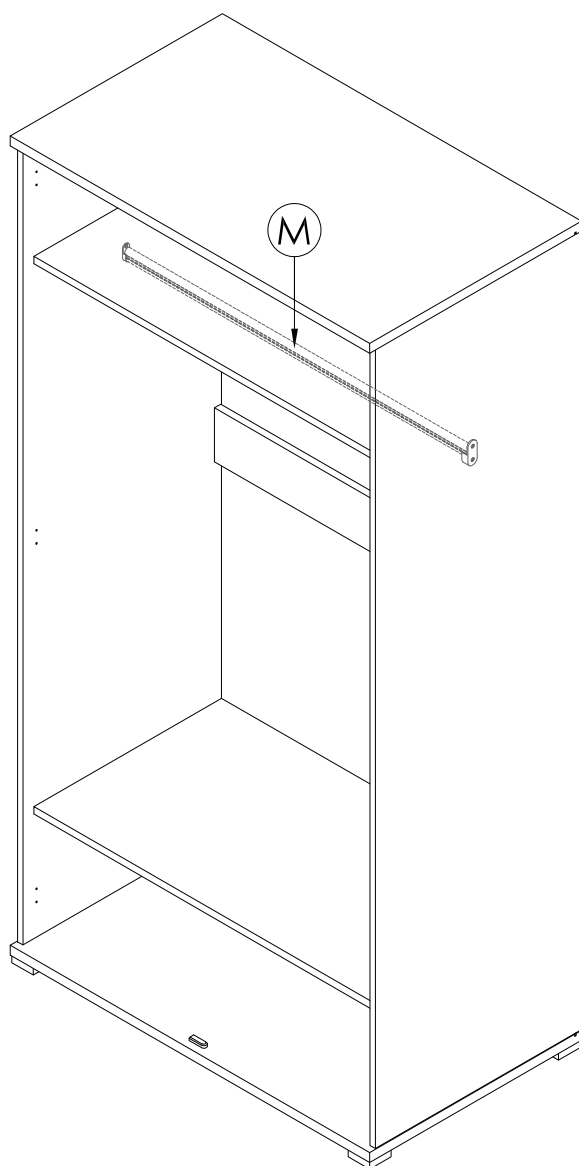


10

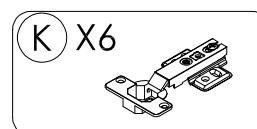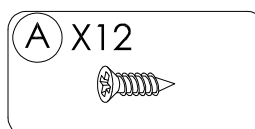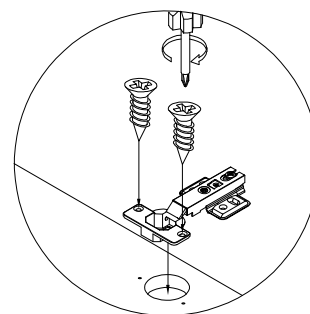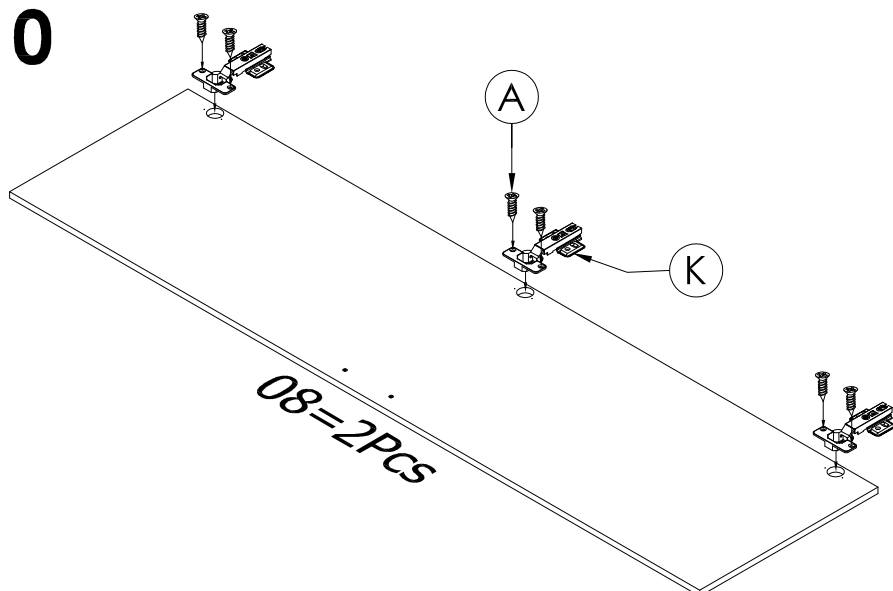

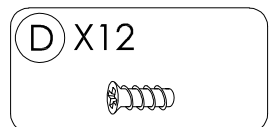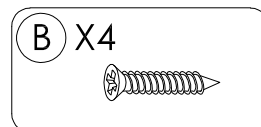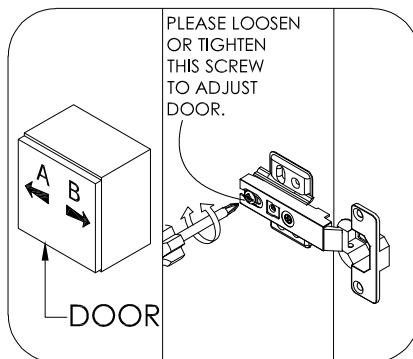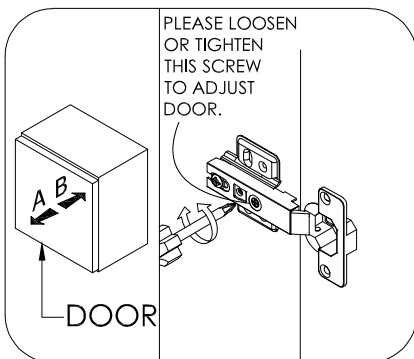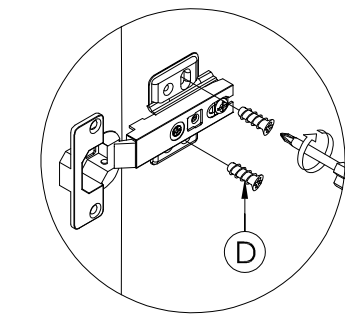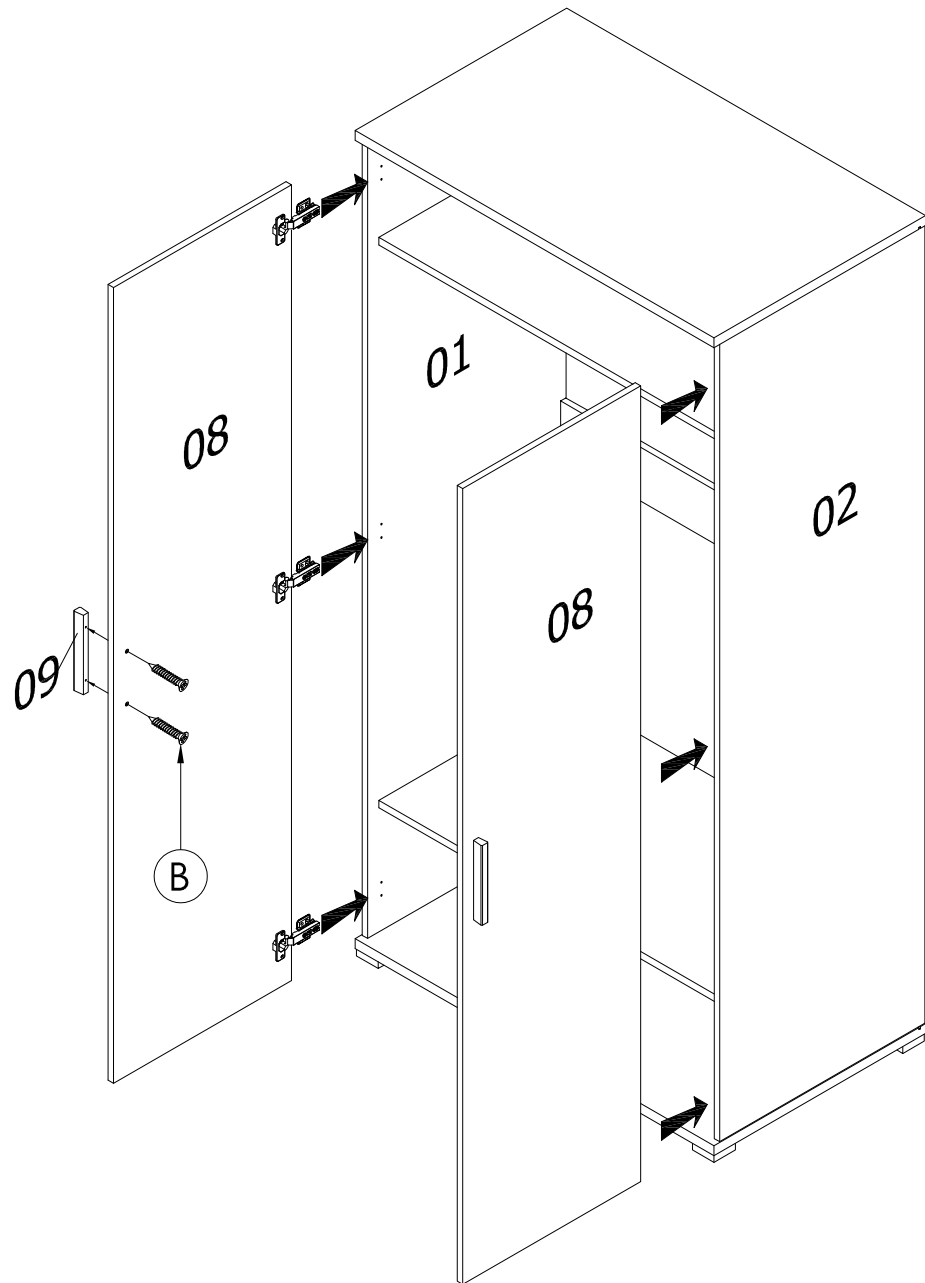


12

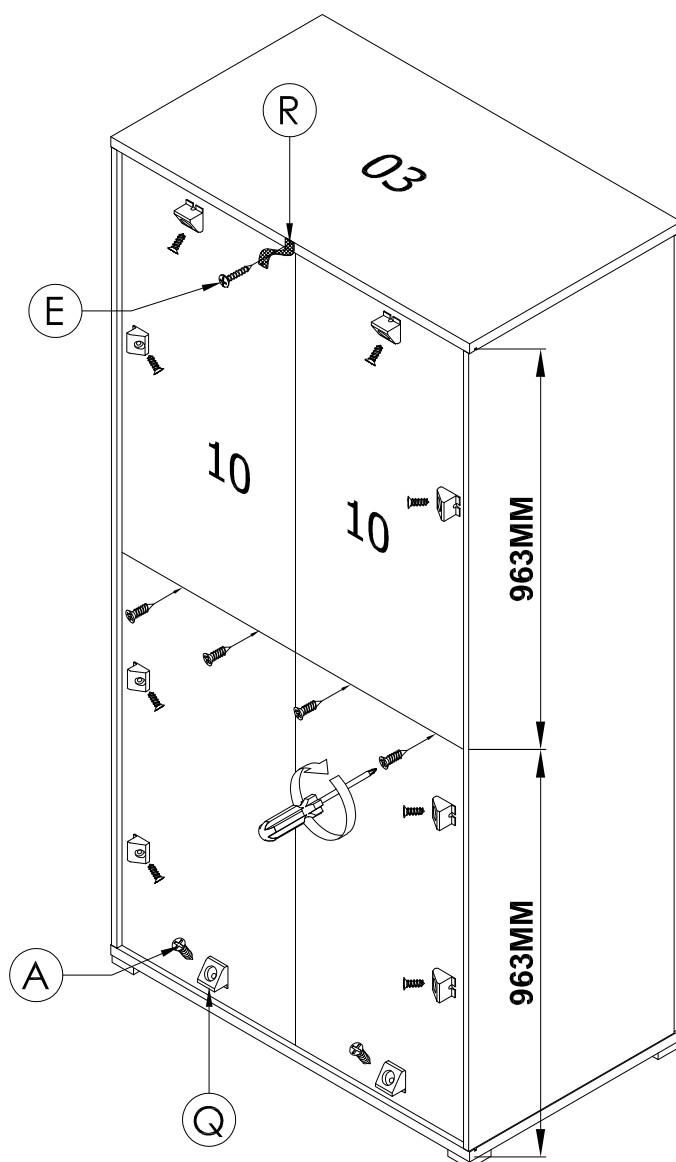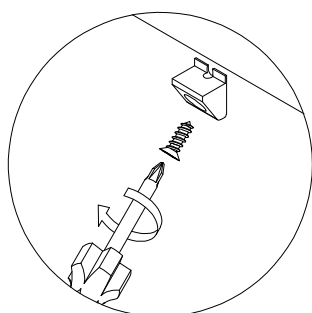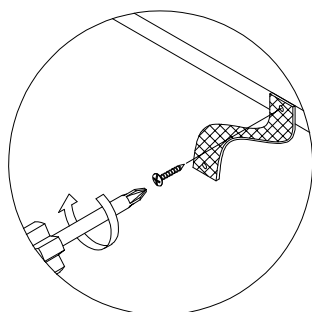

A X14



E X1



Q X10



R X1



13

WARNING!

IN ORDER TO PREVENT
OVERTURNING THIS PRODUCT MUST
BE USED WITH THE WALL
ATTACHMENT DEVICE PROVIDED

Serious or fatal crushing injuries can occur from
furniture tipping over. To help prevent topple over.

- Use the wall attachment device provided
- Never allow children to climb or hang on
drawer, doors or shelves
- Place heaviest items in the lower drawers
or shelves
- Unless specifically designed to
accommodate, do not set TV's or other
heavy objects on top of this product
- Never open more than one drawer at a
time

A attachment device is provided with your product,
however you will need to source suitable fixing for your
wall type. If in doubt, please consult a qualified trades
person.

Always ensure the wall to be drilled is free from hidden
electrical wires, water and gas pipes.

WALL

